

K005

かんたんマニュアル

『かんたんマニュアル』では、「かんたんモード」での操作を説明しています。

目次／準備

音声で機能呼び出す

操作を学ぶ

通話

文字入力

電話帳／ペア機能

メール

健康歩数計

カメラ／
データを見る

EZweb

EZナビでできること／
EZニュースフラッシュ

その他機能

困ったときは

索引

ごあいさつ

このたびは、K005をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、K005に付属する『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。



お知らせ

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

・パソコンから：<http://www.au.kddi.com/torisetsumanual/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

・K005からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] (通信料無料)

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

・パソコンからは：<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

本書の表記方法について

・本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

・本書では、画面最下行に表示された内容を **OK** / **電話帳** / **カメラ** を押して実行する場合、**OK** (発信) のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、**OK** (OK) / **OK** (選択) / **OK** (設定) / **OK** (決定) の場合は省略して **OK** のみ表記しています。

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetsumanual/index.html>

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

簡易英語版/中国語版は、『取扱説明書』巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

K005をご利用になる前に、付属のK005『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・K005からは：待受画面で **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

● こんな場所では、使用禁止！

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。



● 周りの人への配慮も大切！

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



● 使う場所や声の大きさに気をつけて！

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

携帯電話の基本

K005でできること

文字入力練習 操作ガイド

- **文字入力練習：**
文字の入力方法を練習することができます。
- **操作ガイド：**
K005の基本操作を調べることができます。



➡ 30ページから

はっきり通話 ゆっくり通話

- **はっきり通話：**
通話中に相手の声をよりはっきりと聞こえるよう設定できます。
- **ゆっくり通話：**
通話中に相手の声をよりゆっくりと聞こえるよう設定できます。



➡ 34ページから

健康歩数計

内蔵されたセンサーで歩数を測ったり、体重や血圧を記録して健康を管理したりすることができます。



➡ 66ページから

音声読み上げ 音声認識

- **音声読み上げ：**
表示されている内容や操作方法などを音声でお知らせします。
- **音声認識：**
音声で機能を呼び出すことができます。



➡ 24, 26ページから

撮速メール

撮影した写真や動画を、あらかじめ登録したペア相手へEメールで送ることができます。



➡ 77ページから

光で操作ナビ

K005の **OK**、**電話帳**、**カメラ**、**メール** が光り、次に押すキーをお知らせします。



➡ 20ページから

防水／防塵性能

K005は、IPX5/7（旧JIS保護等級5/7）相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

●ご注意：

- 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
 - カバー類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてご利用ください。
- ※万一、水以外（海水・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

●キッチン：

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



●砂・泥：

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り故障の原因となります。



●温泉・お風呂（シャワー）：

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けしないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



●海・プール：

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。



ノイズキャンセル

周辺の雑音を抑え、通話中の声を相手に聞こえやすくすることができます。



➡ 34ページから

ワンタッチキー

簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。



➡ 56ページから



お知らせ


- ・その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。「その他機能」(→89ページ)をご参照ください。

かんたんモードについて

K005には、普段よく使う機能に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」と「通常モード」があります。

K005はお買い上げ時には「かんたんモード」に設定されています。

この『かんたんマニュアル』では、「かんたんモード」での操作を説明しています。

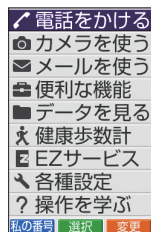

かんたんモードの
メインメニュー



通常モードの
メインメニュー



使用モードを切り替えるには？

- ・通常モードに設定するには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で **OK** → 「各種設定」を選び **OK** → 「通常モード切替」を選び **OK** → 「はい」を選び **OK**
- ・かんたんモードに設定するには、以下の操作を行います。
通常モード設定中の待受画面で **OK** → 「機能設定」を選び **OK** → 「かんたんモード」を選び **OK** → 「YES」を選び **OK**

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたるするには、電源を入れておきます。電源スイッチを「入」方向にスライドします。

➡ 17ページ

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。「電波」が電波の状態を表示します。

➡ 18ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。「電池」が電池の残量を表示します。

➡ 18ページ

充電についてのご注意

● 電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

充電は「残量1」になってから

「1」（要充電）になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器（別売）は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。



電池パックはどれくらいの期間使えるの？

- ・電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

電池を長持ちさせる方法

ケータイの使い方によって、電池の消費量は変わります。使い方を工夫することで、思いがけない電池切れを防ぎましょう。

電池をたくさん消費する機能は？

カメラ、ゲームなどのEZアプリ、動画の再生などは、電池をたくさん消費します。電池を長持ちさせたいときは、使用を控えましょう。

カメラゲーム動画
再生Webメール

例えば…

本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いておくと、その分、電池を消費します。必要なときだけ本体を開けば、より電池を長持ちさせることができます。

設定しだいで省エネに

設定を変更することで、より電池を長持ちさせることができます。

■ 長持ちモードを設定する

1. 待受画面で **OK** を押す。
2. 「各種設定」を選び **OK** を押す。
3. 「長持ちモード」を選び **OK** を押す。
4. 「光センサー連携」または「一括設定」を選び **OK** を押す。

「光センサー連携」：周囲の明るさに合わせて自動的に照明を調整します。

「一括設定」：一定の明るさに設定します。

■ 迷惑メールを受信しないように設定する

メールフィルターを利用して、不要なEメールを受信しないよう設定することで不要な電池の消費を抑えましょう。

➡ 62ページから

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさないようにできます。



待受画面で **✖** を長く（1秒以上）押します。

➡ 38ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で **戻る** を長く（1秒以上）押します。

➡ 38ページ

運転中の携帯電話の使用は禁止されています

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



× メールを見たり画面を注視する



× 手に持って通話をする

迷惑メールやワン切りに注意！

● 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否したりできます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・ 特定のメールを受信しない
- ・ なりすましメールを受信しない

➡ 62ページ

● 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。

着信時間が3秒未満の電話を受信すると、着信履歴に「」が表示されます。

着信履歴	発信履歴
01	 1秒
11/11 12:34	
0900001XXXX	
02	
11/11 12:20	




災害用伝言板サービス

● 災害用伝言板とは

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。

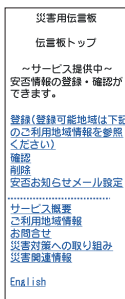

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された災害用伝言板より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>にアクセスしてください。

アクセス方法

E → [トップメニュー・検索] → [災害用伝言板]

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

※ 登録内容の保存期間は最大72時間です。

※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。
10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ **E** → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [災害用伝言板(デモ版)] にて常時デモを行っております。

※ 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて・・・・・・・・・・ 1

マナーもいっしょに携帯しましょう..... 1

携帯電話の基本・・・・・・・・・・ 2

K005でできること..... 2

かんたんモードについて..... 4

電源・電波・電池の確認を！..... 5

充電についてのご注意..... 5

電池を長持ちさせる方法..... 6

マナーモード&簡易留守メモ..... 7

運転中の携帯電話の使用は禁止されています..... 8

迷惑メールやワン切りに注意！..... 8

災害用伝言板サービス..... 9

目次..... 10

準備・・・・・・・・・・・・・・ 13

箱の中身を確認する..... 13

各部の名称と機能..... 14

充電のしかた..... 16

電源を入れる／切る..... 17

表示の見かた..... 18

基本的な操作..... 19

各種暗証番号と初期値..... 21

EメールとEZwebの初期設定をする..... 21

Eメールアドレスを変更する..... 21

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号)..... 22

文字サイズを設定する..... 22

すぐ文字を利用する..... 23

音声で読み上げる..... 24

音声で機能呼び出す・・・・・・・・ 26

機能呼び出す..... 26

機能のヨミを確認する..... 27

機能のヨミを編集する..... 28

操作を学ぶ・・・・・・・・・・・・ 30

文字の入力方法を練習する..... 30

操作ガイドで操作方法を調べる..... 30

オンラインマニュアルで操作方法を調べる..... 31

通話・・・・・・・・・・・・・・ 33

電話をかける..... 33

電話を受ける..... 33

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)..... 35

受話音量を変える..... 35

着信音の音量と種類を変える..... 36

マナーモードにする	38
簡易留守メモを設定する	38
簡易留守メモを再生する	39

文字入力・・・・・・・・・・ 40

基本的なキー操作	40
入力モードを切り替える	41
キーの文字割り当て表	42
文字を入力する	43

電話帳・・・・・・・・・・ 46

電話帳に登録する	46
新しく登録する	46
発信履歴／着信履歴から登録する	48
受信したEメールから登録する	49
電話帳から電話をかける	50
電話帳を編集する	51
赤外線を使って登録する	51

ペア機能・・・・・・・・・・ 54

ペア機能に登録する	54
ワンタッチキーで電話をかける	56
ペア機能を使う	56

メール・・・・・・・・・・ 57

Eメールについて	57
Eメールを作成し送信する	57
デコレーションメールを作成し送信する	59
受信したEメールを読む	60
写真や動画が添付されたEメールを読む	61
受信したEメールに返信する	62
迷惑メールが来ないようにする	62
Cメールについて	63
Cメールを作成し送信する	63
受信したCメールを読む	64

健康歩数計・・・・・・・・・・ 66

健康歩数計を利用する	66
初期設定をする	67
歩数データを確認する	67
目的に合わせてウォーキングする	68
体重などの記録をつける	70
歩き方ガイドを利用する	70
設定を変更する	71

カメラ・・・・・・・・・・ 72

基本的なキー操作	72
上手な撮影のしかた	73

撮影サイズについて	73
写真を撮影する	74
動画を撮影する	75
写真をEメールに添付する	76
撮速メールを送る	77
写真を壁紙に登録する	77
拡大鏡として使う	77

データを見る 79

撮影した写真を見る	79
-----------------	----

EZweb 80

EZwebについて	80
au oneトップを表示する	81
ニュースを見る	82
乗り換えを検索する	82
よく見るサイトを登録する	83
お気に入りに登録したサイトを見る	84
利用料金を確認する	84

EZナビでできること 85

安心ナビ	85
安心ナビで子供の居場所を確認するには	86

EZニュースフラッシュ 87

EZニュースフラッシュでできること	87
EZニュースフラッシュを設定する	88

その他機能 89

防犯ブザーについて	89
目覚まし時計を利用する	90
その他の機能	90

困ったときは 91

K005を紛失してしまったときのために	92
着信を拒否する	94

索引 95

準備

箱の中身を確認する


● K005本体




● 電池パック



● 卓上ホルダ

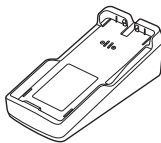


● 保証書



● 取扱説明書



● かんたんマニュアル
(本書)

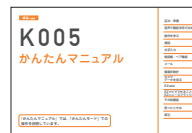

- ・ ご使用上の注意
- ・ じぶん銀行ランチャ操作ガイド
- ・ グローバルパスポート端末レンタルサービス
ご利用ガイド
- ・ 簡単ケータイポケットガイド




以下のものは同梱されていません

- ・ 別売の共通ACアダプタ01 / 02をお買い求めください。
- ・ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。
実際の製品と違う場合があります。

- ・ microSDメモ리카ード
- ・ ステレオイヤホン
- ・ ACアダプタ
- ・ USBケーブル
- ・ イヤホン変換アダプタ

各部の名称と機能

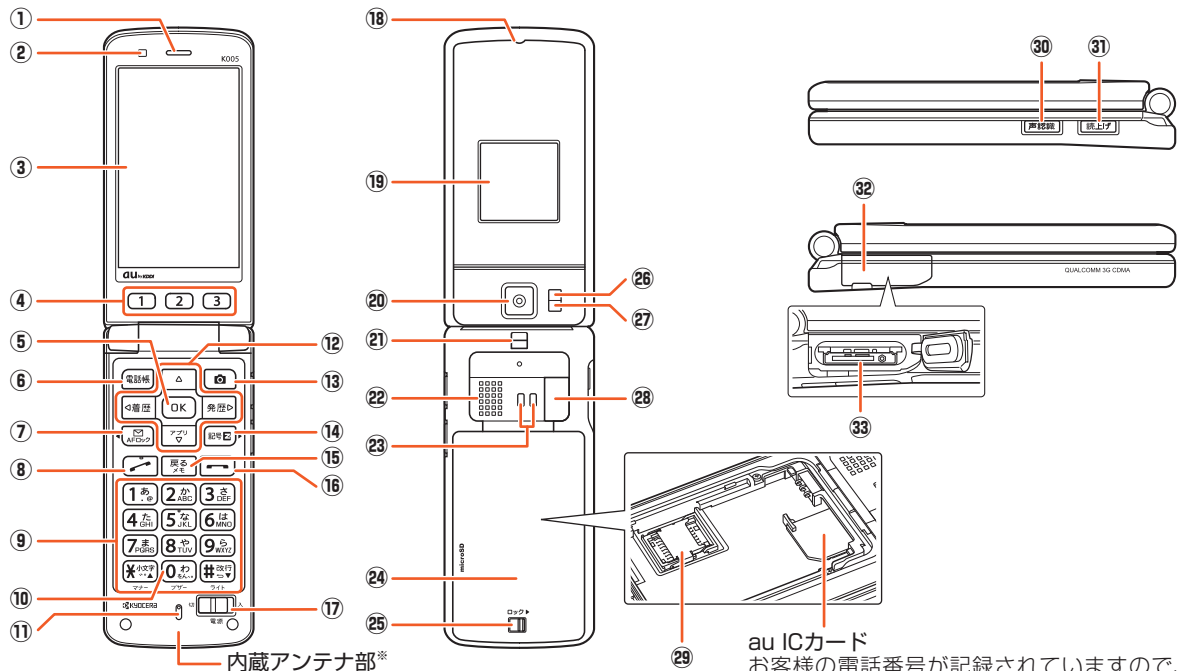



au ICカード
お客様の電話番号が記録されていますので、
不必要に取り外さないでください。

※ 通話時、EZweb利用時、GPS情報取得時は、
内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。


- ① **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こえます。
- ② **光センサー**
- ③ **メインディスプレイ**
- ④ **① ② ③ ワンタッチキー**
登録したペア相手に電話をかけるときに使用します。
- ⑤ **OK OKキー**
- ⑥ **電話帳 電話帳キー**
- ⑦ **メール メールキー**
- ⑧ **通話 通話キー**
- ⑨ **○ ～ ⑨、✳、[#] ダイアルキー**
- ⑩ **○ 防犯ブザー**
待受画面で2秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。
- ⑪ **送話口(マイク)**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。
- ⑫ **着信履歴／左キー**
発信履歴／右キー
上キー
アプリ／下キー
- ⑬ **カメラ カメラキー**
- ⑭ **EZ EZキー**
- ⑮ **戻る 戻る／メモキー**
- ⑯ **切切キー**
- ⑰ **電源スイッチ**
電源の入／切に使用します。
- ⑱ **ノイズキャンセル用マイク**
ノイズキャンセル時に周囲の音を感知します。通話中に指などでふさがないでください。

- ⑲ **サブディスプレイ**
- ⑳ **カメラ(レンズ部)**
- ㉑ **ストラップ取り付け部**
- ㉒ **スピーカー**
着信音やアラーム音などが聞こえます。
- ㉓ **充電端子**
卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
- ㉔ **電池パック／フタ**
- ㉕ **ロックスイッチ**
- ㉖ **着信(充電)ランプ**
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。
- ㉗ **撮影ライト／簡易ライト**
撮影ライト、簡易ライト使用時に明るく点灯します。
- ㉘ **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信を行います。
- ㉙ **microSDメモ리카ードスロット部**
- ㉚ **声認識 声認識キー**
音声認識機能を起動します。
- ㉛ **読み上げ 読み上げキー**
表示内容を音声でお知らせします。
- ㉜ **外部接続端子カバー**
- ㉝ **外部接続端子部**
共通ACアダプタ01 / 02 (別売)、USBケーブルWIN (別売)、USB充電ケーブル01 (別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売) などの接続に使用します。


充電のしかた

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にK005の画面に「」や「」が表示されたときも充電してください。

● 卓上ホルダで充電する

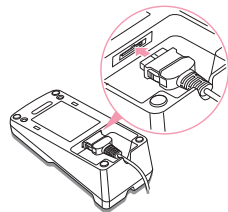


- ① 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 / 02(別売)をつなぎます。コネクタ先端の形状を確認し、卓上ホルダの接続端子に平行に差し込みます。

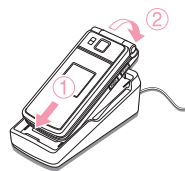

- ② K005を閉じた状態で、卓上ホルダのロックツメと本体の凹部を合わせて差し込みます。

※ 卓上ホルダのイラストは、イメージです。実際の製品と違う場合があります。

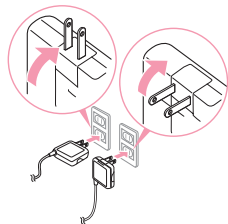


- ③ AC100Vコンセントに差し込みます。根元まで確実に差し込んでください。K005の充電ランプが点灯することを確認してください。

● 共通ACアダプタ01 / 02(別売)で充電する



- ① 外部接続端子カバーを完全に開いて、共通ACアダプタ01 / 02(別売)をつなぎます。コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます。

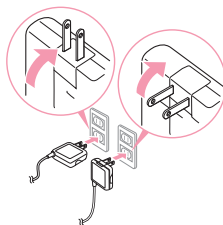

- ② AC100Vコンセントに差し込みます。根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電ランプが消灯したら充電完了です。



お知らせ

- ・別途、共通ACアダプタ01 / 02(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- ・共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02(別売)はAC100Vから240Vまで対応していますが、K005においては日本国内のみでご利用いただくことができます。
- ・K005や卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 / 02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ・電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ・外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- ・外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

電源を入れる／切る

まずは、K005の電源を入れましょう。

● 電源を入れる



- ① 電源スイッチを「入」方向にスライドします。
「しばらくお待ちください
Waiting」と表示された後、待受状態になります。

● 電源を切る

- ① 電源スイッチを「切」方向にスライドします。

表示の見かた

画面にはさまざまなアイコンが表示されます。表示される主なアイコンは次のとおりです。



	※ 電池レベル状態 残量なし 要充電 → 十分
	※ 受信している電波の強さ 圏外 微弱 → 強
	※ 音声読み上げを手動で利用可能
	※ 音声読み上げを自動で利用可能
	通話中
	EZweb使用中
	EZアプリ起動中
	※ microSDメモリカード挿入中
	※ 電話に出られなかった着信があるとき
	※ EメールやCメールを受信したとき
	※ 日付・曜日・時刻
	長持ち 長持ちモード設定中
	マナーモード設定中
	着信音を鳴らさない設定のとき
	バイブレータ設定中
	目覚まし時計の設定あり
	※ サイドキーロック中
	健康歩数計起動中
	簡易留守メモ設定中



	電池レベル状態 残量なし 要充電 → 十分
	受信している電波の強さ 圏外 → 強
	マナーモード設定中
	目覚まし時計の設定あり
	簡易留守メモ設定中
	健康歩数計起動中

※ 実際の待受画面では、大きなサイズで表示されます。

基本的な操作

● 上下左右キーの使いかた

上下左右キーは
各種設定画面で項目を
選ぶときや文字の入力画面
でカーソルを移動させる
ときなどに
使用します。



上下左右
キー



例えば…

文字を入力するときに、カーソルを移動する




準備

壁紙設定で
壁紙を選ぶ




各種設定の
項目を選ぶ

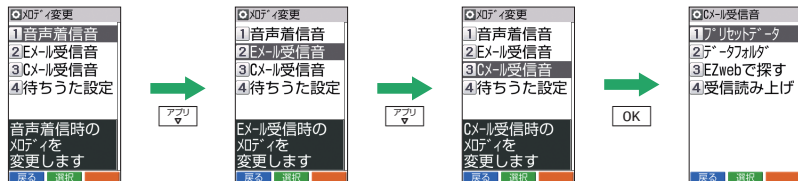


● メインメニューについて

待受画面で **[OK]** を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからは右の画面の機能が利用できます。



● 光で操作ナビ

K005の **[電話帳]**、**[OK]**、**[カメラ]**、**[ペン]** が光り、次に押すキーをお知らせします。

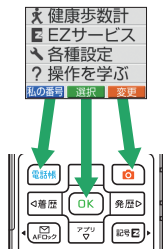

[電話帳]、**[OK]**、**[カメラ]** は画面の最下行に表示された内容と同じ色で光ります。

- ※ 一部の機能ではキーが光らない場合もあります。
- ※ 光で操作ナビを設定すると、解除時より電池パックの消耗が早くなります。あらかじめご注意ください。




光で操作ナビを解除するには？

- 光で操作ナビを解除するには、以下の操作を行います。
待受画面で **[OK]** → 「各種設定」を選び **[OK]** → 「光で操作ナビ」を選び **[OK]** → 「解除」を選び **[OK]**

● 待受画面や前の画面に戻りたいときは

操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止して待受画面に戻りたいときは **[戻る]** や **[戻る]** を使います。

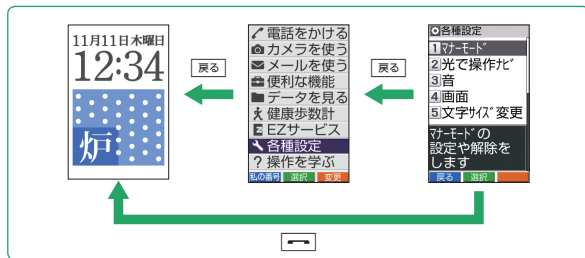

画面の最下行に「戻る」が表示されているときは…

- 画面の最下行の左側に「戻る」が表示されているときは **[電話帳]** (戻る) で前の画面に戻ることができます。

各種暗証番号と初期値

K005をお使いいただく場合に、各種暗証番号をご利用いただきます。お買い上げ時には初期値が設定されています。

詳しくは『取扱説明書』「ご利用いただく各種暗証番号について」をご参照ください。

EメールとEZwebの初期設定をする

EメールとEZwebを利用するには、初期設定(Eメール／EZweb)が必要です。

詳しくは『取扱説明書』「Eメール・EZwebの初期設定を行う」をご参照ください。



お申し込みにならなかった方は…

- ・ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客さまセンターまでお問い合わせください。


Eメールアドレスを変更する

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、“@”より左側の部分は変更できません。

詳しくは『取扱説明書』「アドレス変更・その他の設定をする」をご参照ください。

自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(私の番号)

- 1 待受画面で を押し、
電話帳 (私の番号) を
押す。

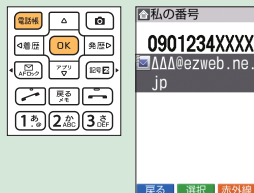


自分の電話番号と
Eメールアドレスが
表示されます。


文字サイズを設定する

画面の文字サイズを「極大(でか)」に設定することもできます。


- 1 待受画面で を
押し、
「各種設定」を選び
 を押す。

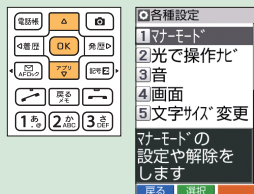

- 2 「文字サイズ変更」を
選び を押す。

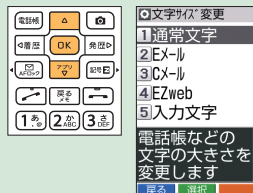

- 3 文字サイズを
変更したい画面の
種類を選び、
 を押す。

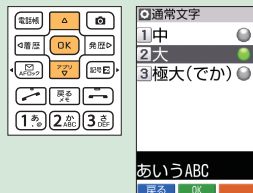

ここでは「通常文字」を
変更します。

- 4 文字サイズを選び、
 を押す。




◆ 選べる文字サイズは、画面の種類によって異なります。

すぐ文字を利用する


すぐ文字設定を「設定」にすると、待受画面からすぐに文字を入力できます。入力した文字は、さまざまな機能に利用できます。

1 すぐ文字を設定する

- 1 待受画面で **OK** を押し、
「便利な機能」を選び
OK を押す。

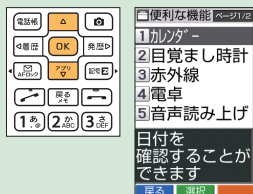

- 2 「すぐ文字設定」を選び **OK** を押す。

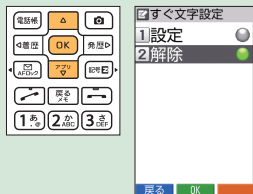


- 3 「設定」を選び
OK を押す。



2 すぐ文字の画面について


待受画面で文字を入力すると、右のような画面が表示されます。入力した内容は、画面上部には文字として表示され、画面下部には電話番号として表示されます。

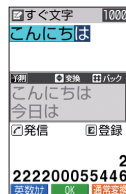

3 すぐ文字を利用する

- 1 待受画面で文字を入力し、
OK を押す。

すぐ文字メニューが表示されます。

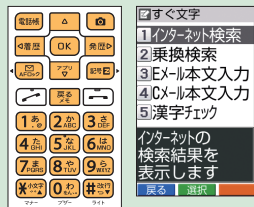

2 利用したい機能を選び、**OK**を押す。



◆すぐ文字メニューで利用できる機能は、以下から選べます。

インターネット検索	EZwebに接続し、入力した文字でインターネットをキーワード検索します。
乗換検索	EZナビに接続し、入力した文字を出発駅としたau one乗換を表示します。詳しくは「待受画面から手軽に乗り換え検索する(すぐ文字～乗換検索)」(→83ページ)をご参照ください。
Eメール本文入力	入力した文字を本文としてEメールを作成します。
Cメール本文入力	入力した文字を本文としてCメールを作成します。
漢字チェック	入力した文字を拡大表示します。
用語検索	EZwebに接続し、入力した文字でau oneキーワード検索します。
地図検索	EZナビに接続し、入力した文字で検索したau one地図を表示します。

音声で読み上げる

表示されている内容や操作方法などを音声でお知らせします。

1 「**読み上げ**」が表示されている状態で**読み上げ**を押す。

音声でお知らせします。




午後12時34分11月11日木曜日です。
新着Eメールが1件あります。
電池残量は3です。


● 読み上げ設定を変更する

音声読み上げには、「手動」で操作する設定と、自動的にお知らせする「自動」の設定があります。音声読み上げを「解除」にすることもできます。


- 1 待受画面で **OK** を押し、
「便利な機能」を選び
OK を押す。

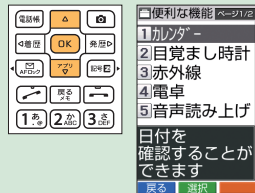

- 2 「音声読み上げ」を選び **OK** を押す。

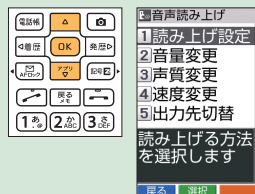

- 3 「読み上げ設定」を選び **OK** を押す。

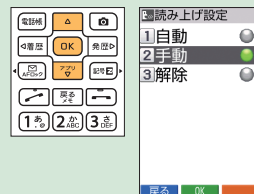

- 4 「自動」／「手動」／「解除」を選び、
OK を押す。



◆ 読み上げ設定では、以下から選べます。

自動	「」表示中に自動的に音声で読み上げ
手動	「」表示中に (読上げ) を押すと音声で読み上げ
解除	音声読み上げをしない設定


音声で機能呼び出す

機能呼び出す


音声を入力して機能呼び出すことができます。

- 1** 待受画面で
「声認識」を押す。

音声認識起動画面が表示されます。

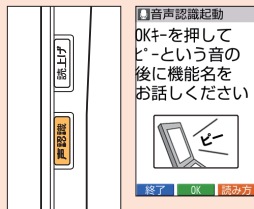

- 2** 「OK」を押し「ピー」という音の後に、
送話口(マイク)に向かって
機能名を話す。

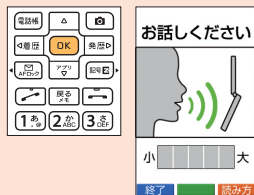

例えば、「デンワチョウ」と話すと
電話帳を呼び出せます。




機能名を確認するには？


- ・呼び出すときの機能名は「読み方確認項目」(→27ページ)で確認します。

メールを送る


- 1** 音声認識起動画面で
「OK」を押し「ピー」という音の後に、
「メールヲカク」／
「シーメールヲカク」と話す。

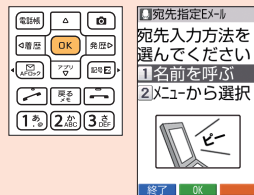

- 2** 「名前を呼ぶ」を選び
「OK」を押す。

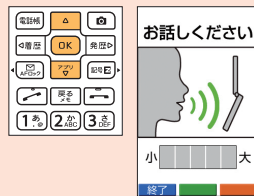


- 3** 「ピー」という音の後に、
電話帳に登録されている
相手の名前を話す。

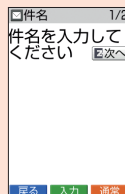


● 電話番号を入力する


- 1 音声認識起動画面で
OK を押し「ピー」という音の後に、「デンワバンゴウ」と話す。

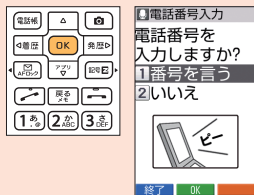

- 2 「番号を言う」を選び
OK を押す。

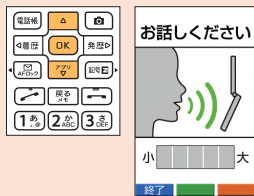


- 3 「ピー」という音の後に、
電話番号を話す。

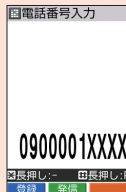

機能のヨミを確認する


「読み方確認項目」で、機能のヨミを確認することができます。

- 1 音声認識起動画面で
読み方 (読み方) を押す。

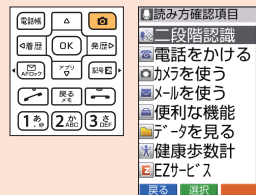

- 2 呼び出したい機能を選び
OK を押す。


ヨミが表示されます。

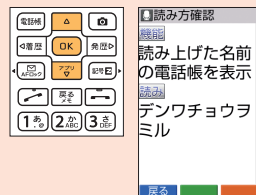


機能のヨミを編集する

機能呼び出すための読みかたを編集することができます。


- 1 待受画面で **OK** を押し、
「便利な機能」を選び
OK を押す。

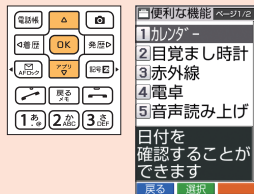


- 2 「音声認識機能」を選び **OK** を押す。

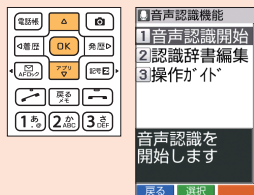


- 3 「認識辞書編集」を選び **OK** を押す。

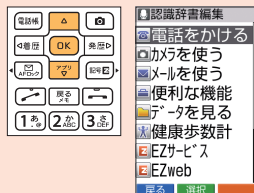

- 4 機能の種類を選び
OK を押す。

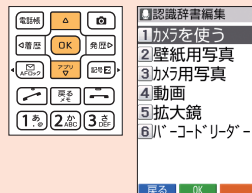

- 5 ヨミを編集したい
機能を選び **OK** を
押し、
OK (編集)を押す。

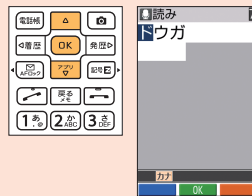

ここでは「動画」のヨミを
「ドウガ」から
「ムービー」に編集します。

- 6 ヨミを入力し、
OK を押す。



7 電話帳（登録）を押す。



「ピー」音について

- ・「ピー」音は、着信音量の設定が「OFF」のときや、マナーモード中でも受話口から小さく鳴動します。



機能のヨミで登録できる文字は？

- ・「認識辞書編集」では、カタカナと長音記号を3～10文字入力できます。
- ・次のヨミは、カタカナや長音記号でも登録できません。
 - ・「ッ」
 - ・「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」「ン」「ー（長音）」がヨミの一字目にあるときや連続使用されているとき
 - ・「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」「ン」「ー（長音）」の直前の文字が適切な文字でないとき



メインメニューからも音声認識が開始できます


- ・「便利な機能」の「音声認識機能」から「音声認識開始」を選択してください。

操作を学ぶ

文字の入力方法を練習する

メールの作成などで必要となる文字の入力方法を練習することができます。

- 1 待受画面で **OK** を押し、「操作を学ぶ」を選び **OK** を押す。

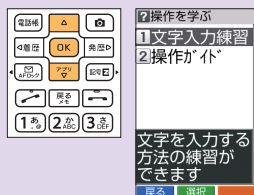

- 2 「文字入力練習」を選び **OK** を押す。




- ◆以降はガイダンスに従って操作してください。
- ◆初めて行うときは、「新しく始める」を選んでください。


操作ガイドで操作方法を調べる

K005には操作ガイドが搭載されています。外出先などで使いかたが分からないとき、K005の基本操作を調べることができます。

- 1 待受画面で **OK** を押し、「操作を学ぶ」を選び **OK** を押す。

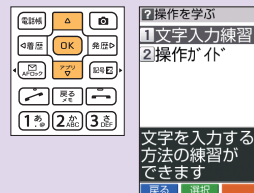

- 2 「操作ガイド」を選び **OK** を押す。

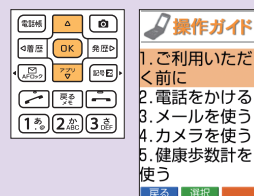

- ◆以降は操作を知りたい機能を選んで、操作方法を確認してください。



文字サイズを変更するには？

・操作方法の確認画面で (文字サイズ) を押します。拡大時は / / / でスクロールします。



全画面にするには？


・操作方法の確認画面で (全画面) を押します。もう一度 (通常) を押すと、通常表示に戻ります。

オンラインマニュアルで操作方法を調べる

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知りたいケータイの操作方法を簡単に探すことができます。EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。


● au one トップから接続する

- 1 待受画面で を押し、
「トップメニュー・検索」を選び を押す。

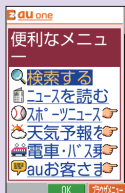

2

「auお客さまサポート」を選び を押す。

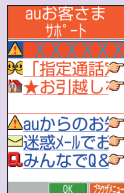


3

「オンラインマニュアル」を選び を押す。



● QRコードを読み取って接続する

- 1 待受画面で
OK を押し、
「カメラを使う」を選び
OK を押す。

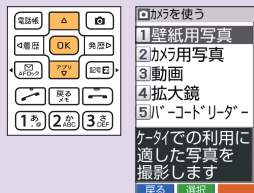

- 2 「バーコードリーダー」
を選び OK を押す。




- 3 右のバーコード
(QRコード)を
カメラで
読み取る。



読取結果が表示されます。

- 4 URLを選び OK を
押す。

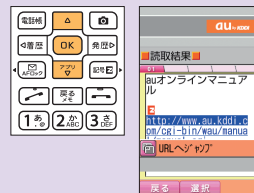

- 5 OK を押し、
OK (はい)を押す。



「なるほど！ au」について

- ・ auユーザー同士で、気軽に「Q&A」のやりとりができる便利なauオリジナルサイトです。


通話


電話をかける


- 1 待受画面で相手の電話番号を入力する。

一般電話にかけるときは市外局番から入力します。



- 2  を押す。


通話が終わったら  を押します。
K005を閉じて電話を切ることもできます。

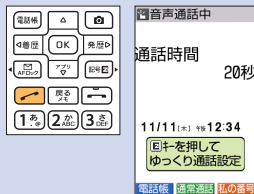


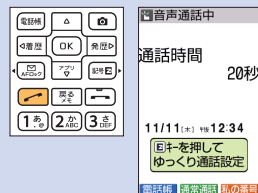
海外用の携帯電話を使うときは？

- ・K005で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。


電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら、 を押して電話を受ける。


通話が終わったら  を押します。
K005を閉じて電話を切ることもできます。



かかってきた電話に出なかった場合は？

- ・待受画面に「」が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

かかってきた電話に出たくない場合は？

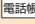- ・電話に出たくないときは、着信中に  (拒否) を押して、着信を拒否することができます。

✎ 迷惑電話はシャットアウト！

- ・迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に **1** **4** **4** **2** **☎** で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※ 迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

はっきり通話・ゆっくり通話

■ はっきり通話

通話中に相手の声をよりはっきりと聞こえるよう「はっきり通話」を設定できます。

1. 通話中に **OK**（通常通話）／（はっきり通話）を押して切り替える。

■ ゆっくり通話


通話中に相手の声をよりゆっくりと聞こえるよう「ゆっくり通話」を設定できます。

1. 通話中に **E** を押す。

※ 解除するには、通話中にもう一度 **E** を押してください。

✎ 周囲の雑音を抑える「ノイズキャンセル」

- ・K005では、周囲の雑音を抑え、通話中の声を相手に聞きやすくするよう、「ノイズキャンセル」が設定されています。通話中にノイズキャンセル用マイクを指などでふさがないでください。

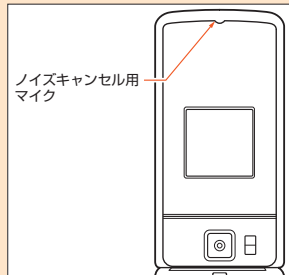

✎ 送話口（マイク）に向かって話しましょう


- ・通話中は送話口（マイク）に向かってお話ください。送話口（マイク）から離れてお話されると、相手の方に声が伝わりにくい場合があります。

✎ 着信があったように見せかける


- ・待受中に **☎** を1秒以上押すと、電話がかかってきたように見せかけるフェイク着信機能を利用できます。暗い夜道などで、通話をしているふりをする事で、周囲の注意をそらすことができます。フェイク通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どおりの会話をしているようにお話ください。

電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)

K005には、電話をした相手の電話番号が記録されます(発信履歴／着信履歴)。電話番号を入力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ直せます。

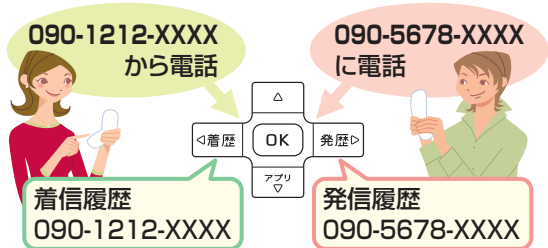


- 待受画面で
 発歴▷ (発信履歴)
 または
 ◁着歴 (着信履歴)を
 押す。

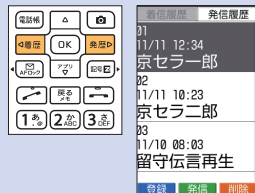

最後にかけた(かかってきた)履歴から順に表示されます。


- △ / アプリ▽ で
 履歴を選び
 電話機を押す。

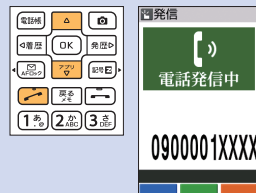

受話音量を変える

通話中に相手の声の大きさを調節することができます。

- 通話中に △ / アプリ▽ で音量を調節する。
 △ : 音が大きくなります。
 アプリ▽ : 音が小さくなります。

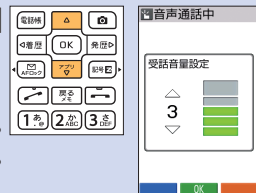


◆5段階で調節できます。
 お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

着信音の音量と種類を変える


「音声着信」、「Eメール受信」、「Cメール受信」時の音量を一括で設定できます。また、それぞれのメロディを設定できます。

● 音量を設定する

- 1 待受画面で **OK** を押し、
「各種設定」を選び
OK を押す。

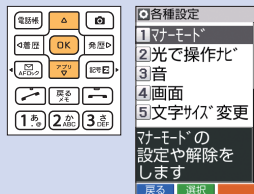

- 2 「音」を選び
OK を押し、
「音量変更」を選び
OK を押す。

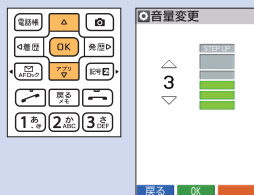


- 3 / で
音量を選び
OK を押す。




● メロディを設定する

- 1 待受画面で **OK** を押し、
「各種設定」を選び
OK を押す。

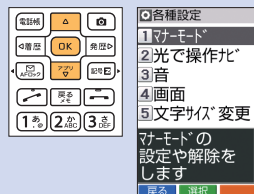


- 2 「音」を選び
OK を押し、
「メロディ変更」を選び
OK を押す。

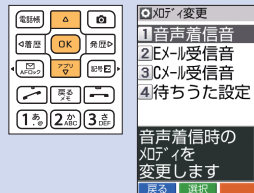


3 変更したい項目を選び **OK** を押す。

ここでは「音声着信音」を変更します。

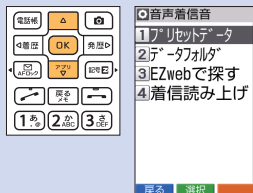

4 「プリセットデータ」を選び **OK** を押す。

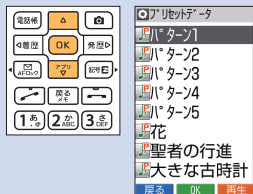

5 設定するメロディを選び **OK** を押す。



着信音を聞きながら選択する場合は？

- 着信音を選択中、**再生** (Play) を押すと着信音を再生できます。また、再生中に **メール** / **メール** で前後の着信音を再生します。また **音量** / **音量** で音量を調節できます。

相手の名前を読み上げるには？

- 手順 4 で「着信読み上げ」／「受信読み上げ」を選ぶと、電話帳に登録した相手の名前のヨミを読み上げます。

電話帳の「着信設定」を設定している場合は？

- 「メロディ変更」の設定よりも、電話帳の「着信設定」の設定が優先されます。

マナーモードにする

公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信音などを鳴らさないように設定できます。



マナーモードを設定すると…

- 電話の着信音やメールの受信音、目覚まし時計のアラーム音などがOFFとなり、簡易留守メモ・バイブレーションが設定されます。

● マナーモードを設定する

- 1 待受画面で **[✖]** を長く(1秒以上)押す。

通常マナーモードが設定されます。



● マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に、待受画面で **[✖]** を長く(1秒以上)押す。



簡易留守メモを設定する

簡易留守メモは、電話がかかってくるとK005が自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

● 簡易留守メモを設定する


- 1 待受画面で **[戻る]** を長く(1秒以上)押す。

簡易留守メモが設定されます。



● 簡易留守メモを解除する


- 1 簡易留守メモ設定中に、待受画面で **[戻る]** を長く(1秒以上)押す。

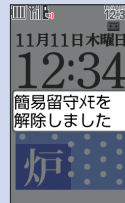


簡易留守メモを再生する

未再生の簡易留守メモがあると待受画面に「留守メモ」が表示されます。

- 1 待受画面で「戻る」を押す。

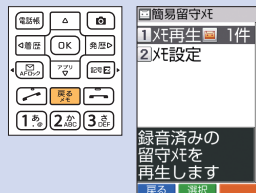

- 2 「メモ再生」を選び「OK」を押す。

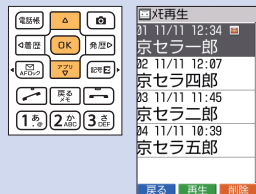

- 3 再生する留守メモを選び「OK」(再生)を押す。



◆ [削除] (削除) を押すと、留守メモを削除できます。

留守メモで録音できる時間・件数

- ・録音できるのは、1件あたり60秒間で、10件までです。
- ・録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。

お知らせメニューから再生する

簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。お知らせメニューが表示されているときは、以下の操作で再生できます。

1. [△] / [アプリ] で「簡易留守メモ」を選び「OK」(確認)を押す。

文字入力

基本的なキー操作

■入力モード（漢字・ひらがなや英字、数字など）を切り替える

■入力した文字や消去した文字を元に戻す

■文字を消す

■文字を入力する

■大文字／小文字を切り替える

■`（濁点）、°（半濁点）を入力する

■文字を決定する


■変換候補表示中に予測変換／通常変換を切り替える

■絵文字／顔文字／全角記号／半角記号を切り替える

■「発歴」を押す、予測変換の候補を絞る


■カーソルを移動する

△／「アプリ」／◀発歴／
発歴を押す

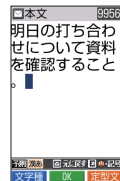

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、変換の候補を選ぶ

△／「アプリ」／◀発歴／
発歴を押す

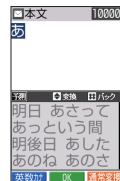

■漢字に変換するひらがなを入力し、「アプリ」を押す




入力モードを切り替える

- 1 文字入力画面で
電話帳（文字種）を
押す。



- 2 入力モードを選び
OK を押す。

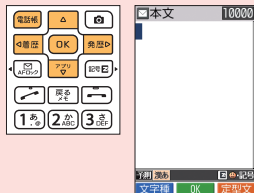

◆入力モードは以下から選びます。

漢あ	漢字・ひらがな	か	半角カタカナ
カナ	全角カタカナ	Aa	半角英字
A a	全角英字	12	半角数字
1 2	全角数字	?&	半角記号
? &	全角記号	(^_^)	顔文字
絵文字	絵文字		



文字入力画面について

- 電話帳の登録やメールの作成では ~ や 、
 を使って文字や数字を入力します。本書では、文
字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼びます。

キーの文字割り当て表

キー	入力モード			
	漢字・ひらがなモード	カタカナモード ^{*1}	英字モード ^{*1*2}	数字モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. @ _ / : ~ 1	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
[8]	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
[0]	わをんわ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	ワヲンワ。ー（長音）・～！？ ␣（スペース）	., _ ' ! ? ␣（スペース） 0	0
[✖]	カーソルが文末以外のとき：・（濁点）°（半濁点） カーソルが文末のとき：、。ー（長音）・～！？␣（スペース） 大文字／小文字切り替え			＊
[*3] [#]	文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能） 文字確定後：↵（改行）			－（ハイフン） ^{*4}
				#
[✉]	文字消去後：消去前の状態に戻す（10 回分まで） 文字確定後：全角文字を入力前の状態に戻す（1 回のみ）			P（ポーズ） ^{*4}

^{*1}：半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「`」は「`」（チルダ）になります。また、半角カタカナモードでは「ㇿ」（小文字）は入力できません。

^{*2}：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。

^{*3}：入力する項目によっては、改行は入力できません。

^{*4}：電話番号入力時、長く（1 秒以上）押して入力します。

● 基本的な文字入力のしかた

キーに表示されている文字を入力できます。

〔2〕の場合：

例1) 漢字・ひらがな入力モードで…

〔2〕を1回→2回→3回→4回→5回→6回…

か → き → く → け → こ → か…



か行の文字が入力できます。

〔2_かABC〕を押すたびに、文字が切り替わります。

か → き → く → け → こ


例2) 全角／半角英字入力モードで…

〔2〕を1回→2回→3回→4回→5回→6回→7回→8回…

a → b → c → A → B → C → 2 → a…

文字を入力する

● 漢字変換を使って入力する

文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されている文字の続きを予測して表示します(「予測変換」)。また、 (通常変換)を押して漢字変換することもできます(「通常変換」)。


「京セラ」→「二郎」の順に入力します

「京セラ」を「予測変換」で入力する


「入力モードを切り替える」(→41ページ)の手順①～②を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。


1

〔2〕(2回)、
〔8〕(6回)、
〔1〕(3回)、
〔3〕(4回)と押す。

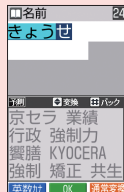

2

 を押し、
「京セラ」を選び、
OK を押す。

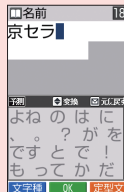


◆ 次回入力するときは「き」を入力した時点で予測変換候補の一番最初に「京セラ」が表示されます。

次ページへ


「二郎」を「通常変換」で入力する

- 1 (2回)、
 (1回)、
 (5回)、
 (3回)と押す。

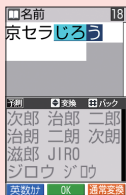


- 2 (通常変換) を押す。

変換候補が表示されます。

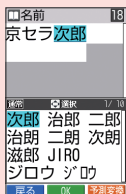

- 3 「二郎」を選び、
 を押す。


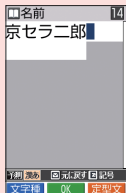


こんなときはどうするの？

同じ文字・同じ行の文字を続けて入力する場合

- 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、 でカーソルを移動させてから入力してください。

例) 漢字・ひらがな入力モードで「か」の後に「き」を入力する場合

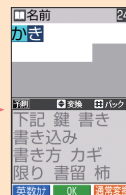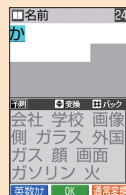

字数を指定して変換する場合

- カーソルが文末の右位置にあるとき、 を押すごとに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、予測変換候補には入力文字数以上の候補を表示します(字数指定予測)。

文字を消す場合

- 消したい文字にカーソルを移動して を押します。

ひらがなのまま入力する場合


- そのまま を押します。

● 半角英数字を使って入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」(→41ページ)の手順①～②を参照し、半角英字入力モードにする。

- ①
- 8 (1回)、
 - 2 (1回)、
 - 7 (3回)、
 - 6 (3回)、
 - 1 (3回)、
 - 2 (7回)と押す。

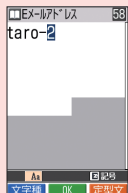

● 定型文・顔文字・絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します


- ① 文字入力画面で (定型文) を押す。
- ② 「インターネット」を選び を押す。
- ③ 「@ezweb.ne.jp」を選び を押す。



顔文字「o(^-^)o」を入力します

「入力モードを切り替える」(→41ページ)の手順①～②を参照し、顔文字入力モードにする。


- ① 「o(^-^)o」を選び を押す。
 または で顔文字のカテゴリを切り替えることができます。

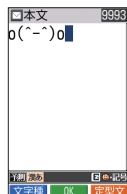

絵文字「♥」を入力します

「入力モードを切り替える」(→41ページ)の手順①～②を参照し、絵文字入力モードにする。

- ① 「♥」を選び を押す。
 または で絵文字のカテゴリを切り替えることができます。

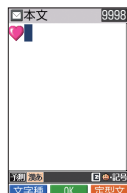

こんなこともできます

- ・ 文字入力画面で を押しても絵文字／顔文字入力モードに切り替えられます。
- ・ 手順①で の代わりに (連続選択) を押すと、連続して顔文字や絵文字を入力することができます。

電話帳

電話帳に登録する

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを1,000件まで登録できます。

電話帳を使うとどうして便利なの？



もしもし

名前を選ぶだけで、かんたんに電話がかけられます！



よく連絡する相手がいるときには

- よく連絡する相手の方を3件までペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信したりできます。「ペア機能」(→54ページ)をご参照ください。



電話帳に登録できる情報について

- 電話帳には、画像や着信設定を登録することもできます。
- 「着信設定」で「着信読み上げ」／「受信読み上げ」を設定することもできます。

新しく登録する

1

待受画面で

電話帳 を押し、

電話帳 (新規登録) を
押す。



電話帳登録 1/4
名前を入力してください

2

OK (入力) を押し、
名前を入力し
OK を押す。




電話帳登録 2/4
電話番号を入力してください
1 直接入力
2 着信履歴呼出
3 発信履歴呼出
4 入力しない

◆読みは自動的に入力されます。

3 「直接入力」を選び

OK を押し、
電話番号を入力し
OK を押す。


一般電話を登録するときは
市外局番から入力します。

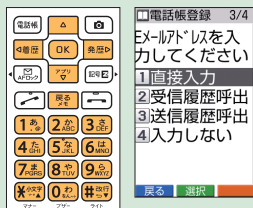

- ◆ 電話番号を登録しない場合は
「入力しない」を選びます。

4 「直接入力」を選び


OK を押し、
Eメールアドレスを
入力し
OK を押す。

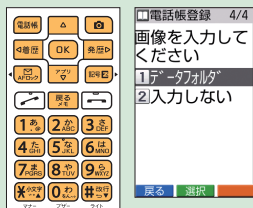


- ◆ Eメールアドレスを登録しない場合は
「入力しない」を選びます。

5 「入力しない」を選び

OK を押す。

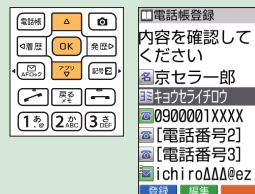

6 電話帳 (登録) を押す。

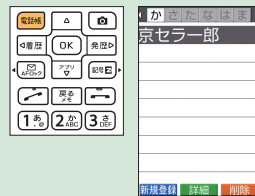

文字はどうやって入力する？

- ・ 文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→40ページ)をご参照ください。

発信履歴／着信履歴から登録する


- 1 待受画面で
履歴▶(発信履歴)
または
◀着歴(着信履歴)を
押す。




- 2 ▲ / アプリ で
登録したい番号を
選び 電話帳 (登録) を
押す。



- 3 「新規登録」を選び
OK を押す。

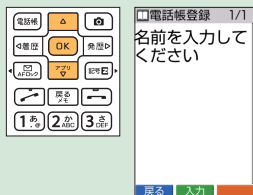


- 4 OK (入力) を押し、
名前を入力し
OK を押す。

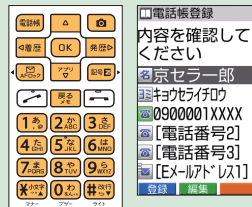


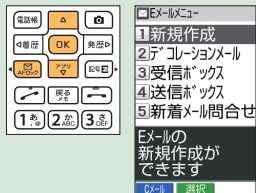
◆読みは自動的に入力されます。

- 5 電話帳 (登録) を押す。

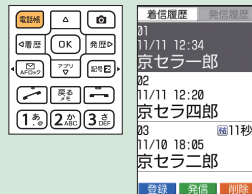


受信したEメールから登録する


- 1 待受画面で
 を押し、
 「Eメール」を選び
 OK を押す。




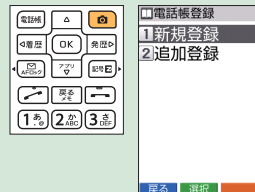
- 2 「受信ボックス」を
 選び OK を押す。

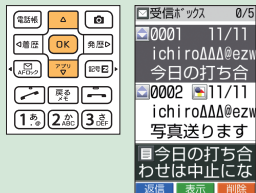


- 3 登録したい相手の
 Eメールを選び
 OK (表示) を押す。

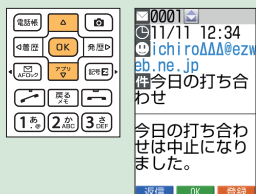

- 4  (登録) を押す。



- 5 「新規登録」を選び
 OK を押す。

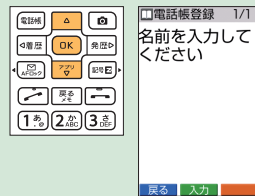

- 6 OK (入力) を押し、
 名前を入力し
 OK を押す。




◆読みは自動的に入力されます。

次ページへ

7

電話帳 (登録) を押す。

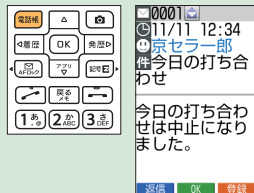

文字はどうやって入力する？


- ・文字の入力のしかたについては、「文字入力」(→40ページ)をご参照ください。

電話帳から電話をかける

1


待受画面で

電話帳 を押す。

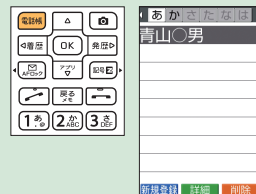

2

△ / アプリ / ◀ 着歴 /
 発歴▶ で
 かけたい相手を選び
 ➡ を押す。

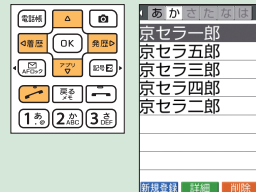


- ◆ 相手を選んだ後に [OK] (詳細) を押すと、電話帳詳細画面が表示され、電話帳に登録されている内容を確認できます。

電話帳を編集する

一度登録した電話帳は、修正などの編集作業ができます。


1 電話帳で編集したい相手を選び

(詳細) を押し、
 (編集) を押す。

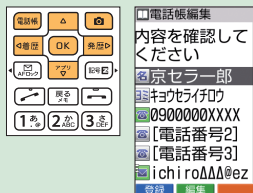

2 修正したい内容を選び

(編集) を押し、
入力して
 を押す。

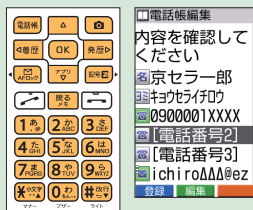

3 電話帳 (登録) を押し、 「はい」を選び を押す。




赤外線を使って登録する

赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、電話帳のデータなどを送受信できます。




赤外線を使うときの注意

- 赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

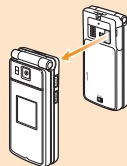


赤外線で受信したデータを登録する

- ### 1
- 待受画面で を押し、
「便利な機能」を選び
 を押す。

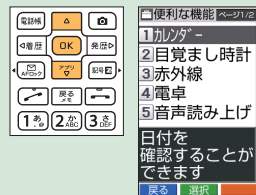

次ページへ


- 2 「赤外線」を選び
OK を押す。

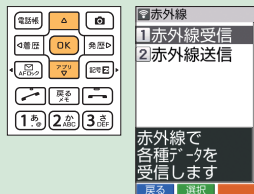

- 3 「赤外線受信」を選び
OK を押す。



- 4 赤外線ポートを
相手側の赤外線
ポートに向け、
データを受信する。

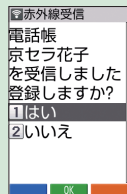

- 5 「はい」を選び
OK を押す。




赤外線で送受信できるデータ


- ・ 赤外線通信では、次のデータなどが送受信できます。
 - ・ 電話帳
 - ・ 私の番号
 - ・ スケジュール
 - ・ タスクリスト
 - ・ グラフィックメモ
 - ・ お気に入り
 - ・ データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ
- ※ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- ※ 一部、通常モードでのみ送受信可能なデータがあります。

● 赤外線で自分の電話番号を送信する


- 1 待受画面で
OK を押し、
「便利な機能」を選び
OK を押す。

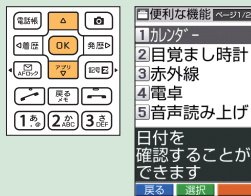

- 2 「赤外線」を選び
OK を押す。

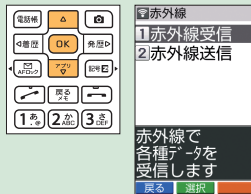


- 3 「赤外線送信」を選び
OK を押す。

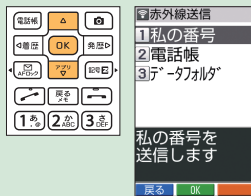

- 4 「私の番号」を選び
OK を押す。



- 5 赤外線ポートを
相手側の赤外線ポー
トに向け、データを
送信する。

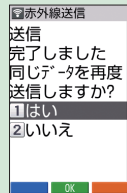

- 6 「はい」を選び
OK を押す。




ペア機能

ペア機能とは、あらかじめ電話帳に登録しておいた相手(3件)に、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができる機能です。

ペア機能に登録する

ペア相手を登録します。ペア相手の画像や名前を、待受画面に表示することもできます。


- 1 待受画面で
①～③を押す。

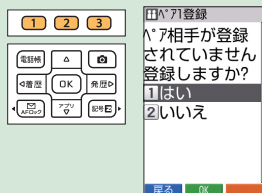


- 2 「はい」を選び
OK を押す。




- 3
△ / アプリ / 着歴 /
発歴 ▶ で電話帳から
ペア機能に登録する
相手を選び、
OK を押す。

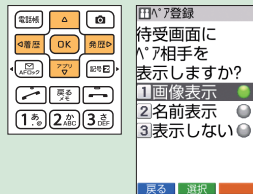

- 4
「画像表示」 /
「名前表示」 /
「表示しない」を選び
OK を押す。

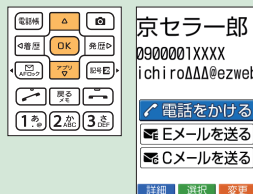

- ◆「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。

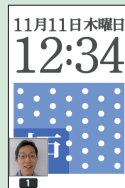




あらかじめ電話帳への登録が必要です


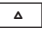



- ・登録する相手は、あらかじめ電話帳に登録しておく必要があります。登録方法は「電話帳に登録する」(→46ページ)をご参照ください。
- ・ペア機能に登録するデータは、電話番号もしくはEメールアドレスが登録されている必要があります。
- ・電話帳と連動しているため、ペア相手を電話帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア相手の待受表示設定を変更する


1. 待受画面で ① ～ ③ を押す。
2.  (変更) を押す。
3. 「待受表示設定」を選び、 を押す。
4. 「画像表示」／「名前表示」／「表示しない」を選び、 を押す。

※「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。

ペア相手の登録内容を変更する

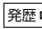1. 待受画面で ① ～ ③ を押す。
2.  (変更) を押す。
3. 「ペア登録変更」を選び、 を押す。
4.  /  /  /  で相手を選び、 を押す。
5. 「画像表示」／「名前表示」／「表示しない」を選び、 を押す。
※「画像表示」を選んだ場合は、画面に従って画像を選択してください。
6. 「はい」を選び を押す。


ペア相手の登録を解除する

1. 待受画面で ① ～ ③ を押す。
2.  (変更) を押す。
3. 「ペア登録解除」を選び、 を押す。
4. 「はい」を選び を押す。

ワンタッチキーで電話をかける

ペア機能に登録したペア相手1～3に、①～③を使って簡単に電話をかけることができます。


- 1 待受画面で
①～③を
長く(1秒以上)押す。

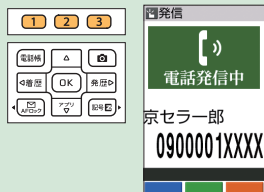

ペア機能を使う

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- 1 待受画面で
①～③を押す。

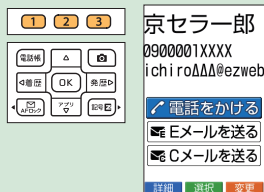

- 2 「電話をかける」 /
「Eメールを送る」 /
「Cメールを送る」
を選び
OK を押す。



- ◆「電話をかける」を選んだ場合は、ペア相手に電話がかかります。
- ◆「Eメールを送る」を選んだ場合は、件名を入力して [OK] を押し、本文を入力して [OK] を押し、[電話機] (送信) を押します。
- ◆「Cメールを送る」を選んだ場合は、本文を入力して [OK] を押し、[電話機] (送信) を押します。

メール

Eメールについて

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。

全角で最大5,000文字
(半角10,000文字)まで
送受信できます。

一度に送信
できる宛先
は5件まで。

写真を添付
できます。

一日に1,000通まで
送信できます
(同宛宛先数含む)。

Eメールに
対応した
携帯電話

パソコン



※ メールに写真などが添付されていると、送受信に時間がかかる場合があります。

※ Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

Eメールを作成し送信する

1

待受画面で




を押し、

「Eメール」を選び



OK を押す。

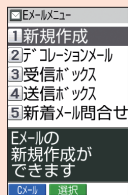


Eメールメニューが
表示されます。

2

「新規作成」を選び



OK を押す。

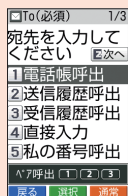

メールを書いているときに電話がかかってきたら？

・メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中のメールは消えません。通話が終わった後で、メールの続きを書くことができます。


3 「電話帳呼出」を選び

OK を押す。

ペア相手に

メールを送る場合は

①～③を押し、手順⑤に進みます。

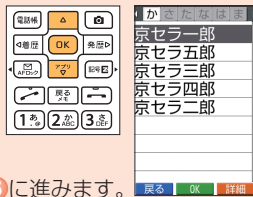

◆ [カメラ] (通常) を押すと通常モードでのEメール作成方法に切り替わります。


4

△ / アプリ / 着歴 /

発歴▶で

宛先を選び

OK を押す。

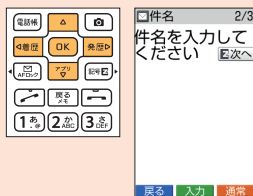


5

OK (入力) を押し、

件名を入力し

OK を押す。

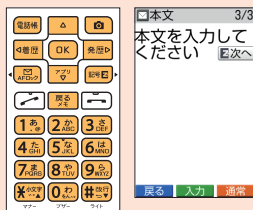


6

OK (入力) を押し、

本文を入力し

OK を押す。

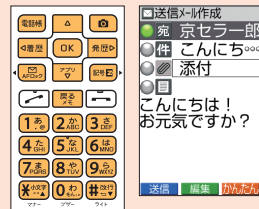

7

電話帳 (送信) を押す。



Eメールに写真や動画を添付したいときは

・Eメールには、1件(合計500KB以下)のデータが添付できます。次のようなデータが添付できます。


- ・データフォルダのデータ
- ・microSDメモリーカードのデータ
- ・ラッピングメールデータ
- ・動画録画データ
- ・写真撮影データ
- ・音声録音データ
- ・プロフィールデータ
- ・グラフィックメモ

※ 一部通常モードでのみ添付できるデータがあります。カメラで撮影した写真を添付するには、「写真をEメールに添付する」(→76ページ)をご参照ください。


デコレーションメールを作成し送信する

「Eメールを作成し送信する」(→57ページ)の手順①を参照し、Eメールメニューを表示させる。

- ① 「デコレーションメール」を選び
OK を押す。

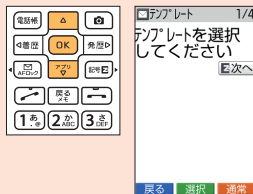


- ② OK を押して、
テンプレートを並び、
OK を押す。

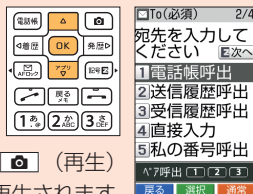

テンプレートを選んだ後に [再生] (再生) を押すと、テンプレートが再生されます。

- ③ 「宛先」と「件名」を
入力する。

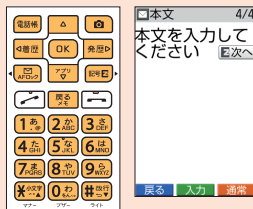

- ④ OK (入力)を押して、
本文入力画面で
好みのデコレー
ションを選ぶ。

[OK] を押すと
デコレーションメニュー
が表示されます。



- ⑤ 入力が終わったら
OK を押し、
電話帳 (送信)を押す。



デコレーションメールでできること

- 文字色、背景色を変更できます(24色)。
- 文字の大きさを変更できます。
- 文字を左右に寄せたり、中央に配置できます。
- 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーション絵文字を挿入できます。
- 文字や画像を左右に移動させることができます。



デコレーションメールの送信について

- ・デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(約全角2,450文字)の文字を入力できます。
- ・デコレーションメール本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字を挿入できます。
- ・デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。



普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えるには？

- ・以下の操作で、通常のEメール(テキストメール)を作成中にデコレーションメールに切り替えることができます。
送信メール作成画面で → 「はい」を選び OK

受信したEメールを読む

お知らせメニューから読む


Eメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にEメール受信アイコンと受信したEメールの件数が表示されます。



1


待受画面から「新着Eメール」を選び OK (確認) を押す。

受信ボックスの
受信メール一覧画面が
表示されます。

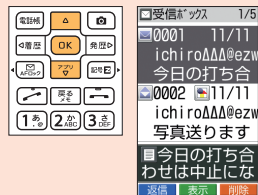

2

Eメールを選び OK (表示) を押す。

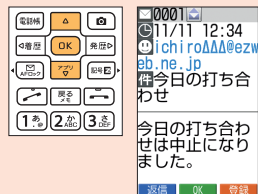

- ◆読んでいないメールの場合、「 (未読)」が表示されます。
- ◆すでに読んでいるメールの場合、「 (既読)」が表示されます。


● 受信ボックスから読む

「Eメールを作成し送信する」(→57ページ)の手順①を参照し、Eメールメニューを表示させる。

1 「受信ボックス」を選び を押す。



2 Eメールを選び (表示)を押す。

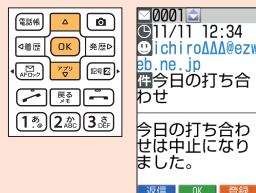

写真や動画が添付されたEメールを読む

例：添付された写真を見る場合

「受信したEメールを読む」(→60ページ)を参照し、Eメールを表示させる。

1 / で 画像を選び (再生)を押す。



添付ファイルの受信について


- ・添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。ご利用エリアの電波状況によってもメールの受信に時間がかかる場合があります。
- ・写真や動画のファイルサイズによっては、手順①で以下の操作を行い、ファイルを受信する必要があります。

/ でファイル名を選び → (受信)
→「はい」を選び

受信したEメールに返信する

「受信したEメールを読む」(→60ページ)を参照し、Eメールを表示させる。

- 1 電話帳(返信)を押し、
「Eメール作成」を
選び **OK** を押す。

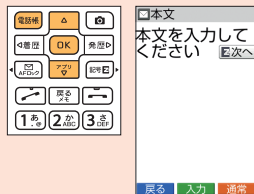

- 2 「Eメールを作成し
送信する」(→58
ページ)の
手順⑥～⑦を参照し、
本文を入力し
メールを送信する。




- ◆宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
- ◆件名には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。
また、「サポート設定」を選ぶと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

メールフィルターの設定

- 1 待受画面で **☑** を押し、「Eメール」を選び **OK** を押す。
- 2 「メールフィルター」を選び **OK** を押す。
- 3 「はい」を選び **OK** を押す。
説明画面が表示されます。
- 4 「次へ」を選び **OK** を押す。
暗証番号を入力する画面になります。
- 5 暗証番号を入力し、「送信」を選び **OK** を押す。
- 6 「カンタン設定」からフィルターレベルを選び **OK** を押す。

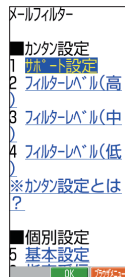

Eメールアドレスの変更でも迷惑メールを防げます

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたについては、『取扱説明書』「アドレス変更・その他の設定をする」をご参照ください。

コンテンツ設定

■ サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。
条件を確認しながら設定したい人におすすめです。

■ フィルターレベル(高)

パソコンからのメールをシャットアウトします。
ケータイのみでしかやりとりしない人におすすめです。

■ フィルターレベル(中)

なりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。スプーサーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめです。

■ フィルターレベル(低)

なりすましメールをブロックします。
最低限やっておきたいフィルターです。

Cメールについて

全角で最大50文字
(半角100文字)まで
送受信できます。



- ※ Cメールの送信にはCメール送付料がかかります。
- ※ Cメールの受信は無料です。




Cメール安心ブロック機能について

- ・Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***、https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
- ・Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。詳しくは『取扱説明書』「Cメール安心ブロック機能を設定する」をご参照ください。


Cメールを作成し送信する

- 1 待受画面で を押し、「Cメール」を選び を押す。

Cメールメニューが表示されます。

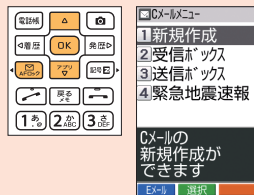


- 2 「新規作成」を選び を押す。

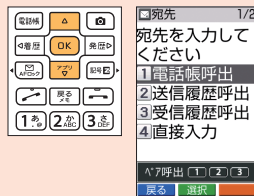

- 3 「電話帳呼出」を選び
OK を押す。

ペア相手に
メールを送る場合は

①～③を押し、手順⑤に進みます。

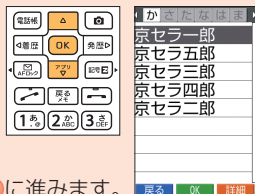

- 6 電話帳 (送信) を押す。



受信したCメールを読む


- お知らせメニューから読む

Cメールを受信すると、画面最上部にピクトインフォメーションでお知らせし、待受画面にCメール受信アイコンと受信したCメールの件数が表示されます。




- 1 待受画面から
「新着Cメール」を選び
OK (確認) を押す。


受信ボックスの
受信メール一覧画面が
表示されます。

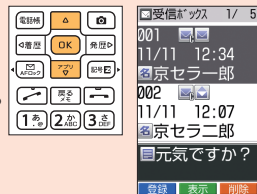


- 4 発歴▶ で
宛先を選び
OK を押す。

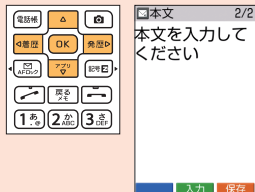

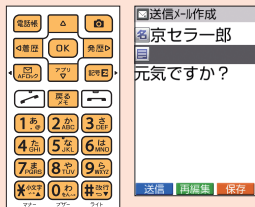

- 5 OK (入力) を押し、
本文を入力し
OK を押す。

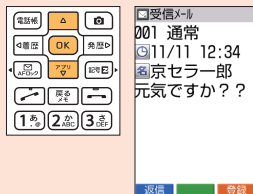

2 Cメールを選び OK (表示)を押す。




- ◆ 読んでいないメールの場合、「 (未読)」が表示されます。
- ◆ すでに読んでいるメールの場合、「 (既読)」が表示されます。


● 受信ボックスから読む

「Cメールを作成し送信する」(→63ページ)の手順①を参照し、Cメールメニューを表示させる。

1 「受信ボックス」を選び OK を押す。

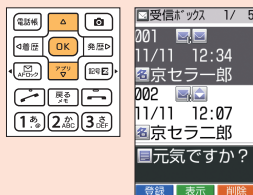

2 Cメールを選び OK (表示)を押す。

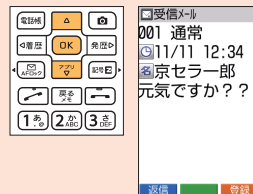

Cメールの保存件数について

- ・ 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。
- ・ 受信したCメールは、最大100件まで保存できます。
- ・ 送受信したCメールは、保存できる最大件数を超えると、古い既読Cメールから自動的に削除されます。

緊急地震速報について

- ・ 緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地付近のau電話に一齐にお知らせするサービスです。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落着きのある行動をお願いします。

健康歩数計

ウォーキングを通じて日々の健康管理をする「健康歩数計」を搭載しています。K005に内蔵されたセンサーで歩数や消費カロリー、歩行距離などの計測はもちろん、ウォーキングの目的に合わせて、歩き方のアドバイスをしてくれるので、より充実した健康管理が可能です。

データ提供：「知識ゼロからのウォーキング入門」


(©2010幻冬舎 ©2010小出義雄)

健康歩数計を利用する

初めてご利用になる場合は、利用規約の確認が必要です。

- 待受画面で
OK を押し、
「健康歩数計」を選び
OK を押す。


利用規約が表示されます。

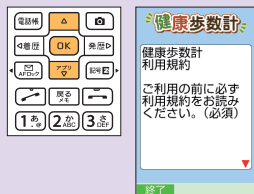

- アプリ を押し、
利用規約を最後まで確認し、
「了承する」を選び
OK を押す。

2回目以降は表示されません。

健康歩数計メニューが表示されます。

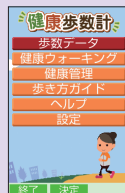

- ◆健康歩数計メニューで利用できる機能は、以下から選べます。


歩数データ	歩き方ガイド
健康ウォーキング	ヘルプ
健康管理	設定




初期設定をする

初めてご利用になる場合は、性別や体重などの入力が必要です。


- 健康歩数計メニューで「設定」を選び
OK を押す。

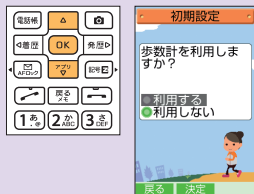

- 「利用する」を選び
OK を押す。

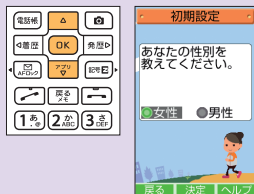

- 画面に従って性別、体重、身長、歩幅、誕生日を入力する。

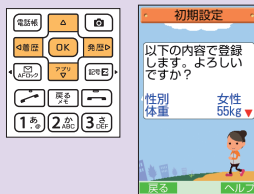

- 入力内容を確認し、
OK を押し、
OK (一覧へ) を押し、
電話帳 (戻る) を押す。



健康歩数計メニューに戻ります。




サブディスプレイにも表示されます

- 健康歩数計が「利用する」に設定されている場合は、待受画面でK005を閉じて、サブディスプレイ点灯中の状態で「声認識」／「読み上げ」を押すたびに、時計→歩数計→歩数計詳細が順に表示されます。


歩数データを確認する

- 健康歩数計メニューで「歩数データ」を選び
OK を押し、
◀ 着歴 / 履歴 ▶ で
確認したい日を選ぶ。

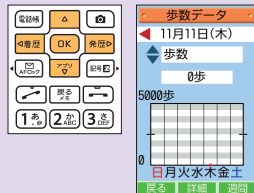


次ページへ

- 3 利用規約を確認し、
OK (了承)を押す。

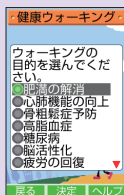


- 4 ウォーキングの
目的を選び
OK を押す。

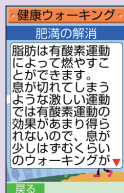

ここでは「肥満の解消」を
選びます。

- 5 目的についての
説明を確認し、
「はい」を選び
OK を押す。

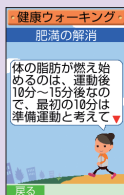

- 6 歩き方のコツを
確認し、
OK (開始)を押す。



ペース音が鳴り、ウォーキングを
開始します。

電話帳 (やめる)を押して「はい」を選び、OK を押すと
ウォーキングが終了し、結果が表示されます。

- ◆ ペース音鳴動中に OK (ペース音) を押すと、ペース
音を停止できます。

2回目以降のご利用について

- ・2回目以降にウォーキングを開始するには、以下の
操作を行います。

健康歩数計メニューで「健康ウォーキング」を選
び OK → 「ウォーキング開始」を選び OK → 利用規約
を確認し OK (了承) → コメントを確認し OK (開始)
・ウォーキングの目的を変更するには、以下の操作を
行います。


健康歩数計メニューで「健康ウォーキング」を選
び OK → 「目的選択」を選び OK

体重などの記録をつける


- 1 健康歩数計メニューで「健康管理」を選び **OK** を押す。



健康管理画面が表示されます。

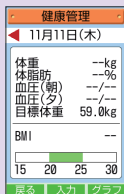


- 2 **OK** (入力)を押す。

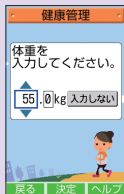

- ◆すでに本日の健康状態が入力済みの場合は、**OK** (変更)を押すと、データを変更することができます。

- 3 画面に従って本日の健康状態を項目ごとに入力し、**OK** を押す。

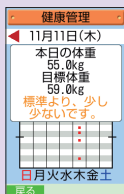

本日の健康状態のコメントが表示されます。

記録の確認方法

■ グラフで表示する

1. 健康管理画面で **カメラ** (グラフ)を押す。

■ グラフの期間を切り替える

日間／週間／月間のグラフを確認できます。

1. グラフ表示中に **カメラ** (日間／週間／月間)を押す。

■ グラフの項目を切り替える


全項目、体重、体脂肪、血圧・朝、血圧・夕のグラフを確認できます。項目によっては **OK** (コメント)を押してコメントを確認できます。

1. グラフ表示中に **カメラ** / **アプリ** を押す。

歩き方ガイドを利用する

ウォーキングの基本から上級テクニックまで、歩き方のコツを調べることができます。

- 1 健康歩数計メニューで「歩き方ガイド」を選び **OK** を押す。

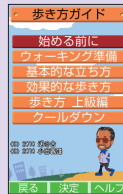

- 2 知りたい項目を選び **OK** を押す。



◆ 知りたい項目が表示されたら、ガイドを確認してください。

設定を変更する

- 1 健康歩数計メニューで「設定」を選び **OK** を押す。



変更できる設定

健康歩数計の利用をやめる

1. 「利用設定」を選び **OK** を押す。
2. 「利用しない」を選び **OK** を押し、**OK** (一覧へ) を押す。

性別や体重などを変更する

1. 「基本設定」を選び **OK** を押す。
2. 変更する項目を選び **OK** を押す。
※「全て変更する」を選ぶと、すべての項目を変更できます。
3. 画面に従って入力し **OK** を押し、**OK** (一覧へ) を押す。

健康歩数計を待受画面に表示する

1. 「壁紙設定」を選び **OK** を押す。
2. 「する」を選び **OK** を押し、**OK** (一覧へ) を押す。

記録を消去する

1. 「データリセット」を選び **OK** を押す。
2. 消去する項目を選び **OK** を押す。
3. 内容を確認し、「する」を選び **OK** を押し、**OK** (一覧へ) を押す。

カメラ

基本的なキー操作

K005は、有効画素数331万画素のCMOSカメラを搭載し、写真や動画を撮影できます。撮影した写真をEメールで送信したり、待受画面に設定したりできます。


■明るさを調整する
撮影画面で ◀着歴 / 発歴▶ を押す

■ズームを調整する
撮影画面で ▲ / アプリ ▼ を押す

■シャッター
OK を押す

■撮り直す
戻る を押す

■撮影ライトをON/OFFする
撮影画面で # を押す
を押すたびにON/OFFが切り替わります。

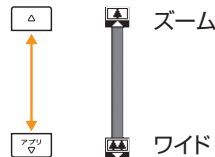

上手な撮影のしかた

キレイな写真を撮影するには…

● 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、固定します。

● 構えかたのコツ

ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかりと固定します。

シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。

● オートフォーカスについて

オートフォーカス機能を搭載しています。シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。



撮影サイズについて

写真には以下の撮影モードがあります。

● 写真の撮影モード

用途に合わせて撮影モードが選択できます。

撮影モード： 横×縦(ドット)	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙用写真(壁紙モード)： 240×400	50KB程度	1,000枚
カメラ用写真(カメラモード)： 2,048×1,536	1,500KB 程度	68枚

● 動画の録画モード

録画モードによって、録画可能時間が選択できます。


録画 モード	録画サイズ 横×縦 (ドット)	録画可能時間	Eメール 添付
高品質L	176×144	最大15秒	可
長時間	176×144	最大60秒 (データフォルダ保存時) 最大3,600秒 (microSDメモ리카ード 保存時※)	不可

※ 市販のmicroSDメモ리카ードあるいはmicroSDHCメモ리카ード(64MB～16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモ리카ードの容量により録画可能時間は異なります。

写真を撮影する


- 1 待受画面で
[カメラ] を押す。

写真モニター画面が
表示されます。

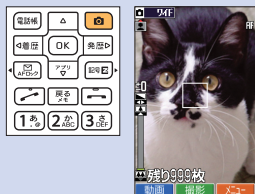

- 2 [OK] (撮影) を押す。

写真プレビュー画面が
表示されます。

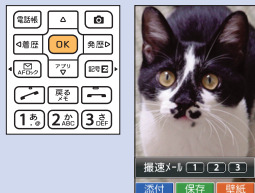

- 3 [OK] (保存) を押す。



もっとキレイに撮る

■ カメラ用写真

「カメラ用写真」で撮影すると、より高画質の写真が撮影できます。

写真モニター画面で撮影サイズを変更するには？

- 写真モニター画面で撮影サイズを変更するには、以下の操作を行います。
写真モニター画面で [カメラ] (メニュー) → 「撮影モード設定」を選び [OK] → 「壁紙モード」／「カメラモード」を選び [OK]

シャッター音は必ず鳴ります

- マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。

写真のファイル名について

- 保存した写真のファイル名は、撮影した日付と時刻によって以下ようになります。

例： 101111_123401

2010年11月11日 12時34分 通し番号

動画を撮影する

- 1 写真モニター画面で
電話帳（動画）を押す。

動画モニター画面が
表示されます。



- 2 OK（録画）を押す。



- 3 OK（終了）を押す。

動画プレビュー画面が
表示されます。



- 4 OK（保存）を押す。



もっと長く撮る

■ 長時間

「長時間」で撮影すると、より長い時間の録画ができます。


1. 動画モニター画面で （メニュー）を押す。
2. 「録画モード設定」を選び **OK** を押す。
3. 「長時間」を選び **OK** を押す。

写真をEメールに添付する

- 1 写真プレビュー画面で「電話帳」(添付)を押す。



- 2 「Eメール」／「デコレーションメール」を選び「OK」を押す。

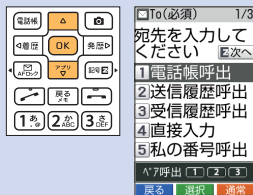

- 3 「Eメールを作成し送信する」(→58ページ)の手順3～7を参照し、メールを送信する。




写真をEメールに添付すると…

- ・写真をEメールに添付すると自動的にデータフォルダへデータが保存されます。
- ・ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間がかかる場合があります。

撮速メールを送る

撮影した写真や動画を、あらかじめ登録したペア相手へEメールで送ることができます。

- 1 写真プレビュー画面／動画プレビュー画面で①～③を押す。

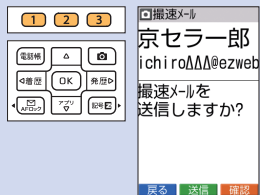

- 2 OK (送信)を押す。



Eメールを編集してから送るには？

- ・ (確認) を押すと、Eメールを編集することができます。
- Eメールの送信については、「Eメールを作成し送信する」(→57ページ)をご参照ください。

写真を壁紙に登録する

撮影した写真を、壁紙に登録することができます。

- 1 写真プレビュー画面で (壁紙)を押す。

撮影した写真が壁紙に登録されます。




拡大鏡として使う

K005のカメラを使って、小さい文字などを拡大してメインディスプレイに表示して見ることができます。

● 拡大鏡を使う

- 1 待受画面で を押し、「カメラを使う」を選び を押す。

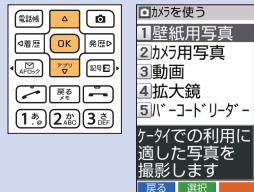


次ページへ

- 2 「拡大鏡」を選び
OK を押す。



- 3 拡大したい
文字などに
画面を合わせる。

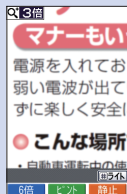


拡大鏡で使える機能

拡大鏡では、以下の機能を使うことができます。


■ ピントを合わせる

1. OK (ピンチ)を押す。

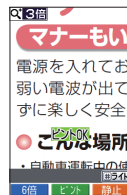

■ 倍率を変更する

1. 電話帳 (3倍／6倍／等倍)を押す。
倍率が3倍／6倍／等倍の順で切り替わります。

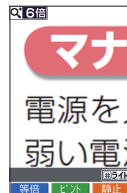

■ 拡大した表示を静止／解除する

1. 静止 (解除)を押す。

■ 撮影ライトをON／OFFする


1. #を押す。

データを見る

K005本体や、microSDメモ리카ードに保存したデータを見ることができます。撮影した写真などは、データの種類に合わせたフォルダに保存されています。

撮影した写真を見る

- 1 待受画面で **OK** を押し、
「データを見る」を
選び **OK** を押す。

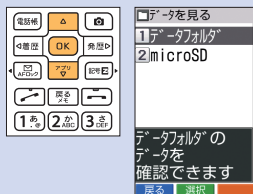


- 2 「データフォルダ」
／「microSD」を
選び **OK** を押す。



ここでは「データフォルダ」を選びます。

- 3 フォルダを選び
OK を押す。

データの一覧が
表示されます。

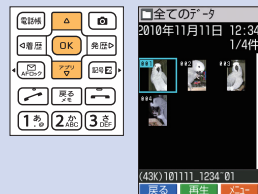

- 4 再生したい
データを選び
OK (再生)を押す。



EZweb

EZwebについて

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みをされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→21ページ)をご参照ください。

EZwebでは、情報サイトを表示して、最新ニュースや天気予報などのコンテンツ(情報サイト)をご利用できます。



お知らせ

- ・EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料(有料)がかかるものがあります。
- ・EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。




周囲に気をつけて使いましょう


- ・周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

au one トップを表示する


- 1 待受画面で **E** を押し、
「トップメニュー・
検索」を選び
OK を押す。

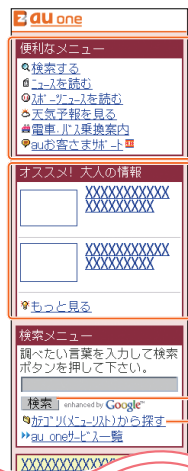

①

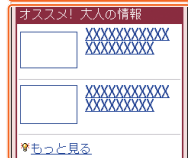

②

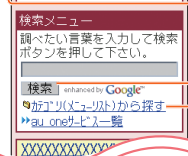

③

④



⑤

⑥

⑦

⑧

※ 上記の画像は文字サイズ「小」の表示例です。

- ① 便利なメニュー**
ニュース・スポーツニュース・天気予報・乗換案内のサービスや、auお客さまサポートページに直接アクセス
- ② オススメ! 大人の情報**
大人向けのエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介します
- ③ キーワード検索機能**
キーワード入力による情報検索機能をご提供
- ④ カテゴリ(メニューリスト)から探す**
各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
- ⑤ auのサービス**
LISMO!やau Smart Sportsなどの人気サービスやauのホームページに直接アクセス
- ⑥ au one ID**
「au one メール」や「au one 乗換」などをパソコンで使うためのIDを取得
- ⑦ 災害用伝言板**
災害時の安否情報の登録・確認




トップメニューの切り替えも可能です

- ・ K005では、トップメニューを選択すると「大人向けのau one トップ」が表示されます。トップ画面一番下の⑧「トップページを切り替える」から他のau one トップに切り替えることも可能です。


ニュースを見る

ここでは、文字が大きく見やすい「大人向けのau oneトップ」でニュースを見る方法をご案内します。

- 1 待受画面で **E** を押し、
「トップメニュー・検索」を選び
OK を押す。

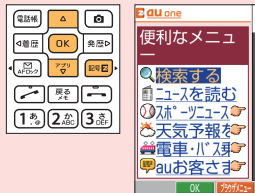

- 2 「ニュースを読む」を選び
OK を押す。

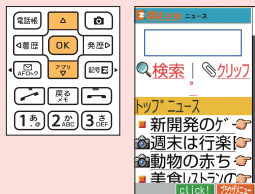


乗り換えを検索する


- 1 待受画面で **E** を押し、
「トップメニュー・検索」を選び
OK を押す。



- 2 「電車・バス乗換案内」を選び
OK を押す。

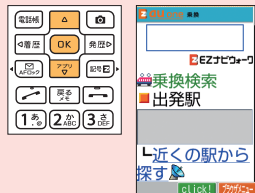

- 3 出発駅と到着駅を入力して、
「出発する」を選び
OK を押す。

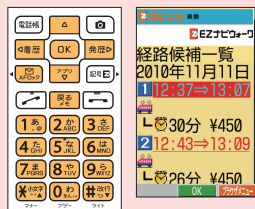


- 4 経路(ルート)を
選び **OK** を押す。



● 待受画面から手軽に乗り換え検索する (すぐ文字～乗換検索)


すぐ文字を利用して、待受画面から乗り換え検索することができます。すぐ文字を利用するには、あらかじめ設定しておく必要があります。「すぐ文字を設定する」(→23ページ)をご参照ください。

- 1 待受画面から駅名(出発駅と到着駅をスペースで区切る)を入力し **OK** を押す。
- 2 すぐ文字メニューから「乗換検索」を選び **OK** を押す。
- 3 **OK** を押す。
出発駅と到着駅が入力済みの乗換検索画面が表示されます。

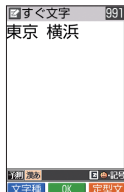


よく見るサイトを登録する

- 1 よく見るサイトを
表示中に **カメラ**
(ブラウザメニュー)
を押す。

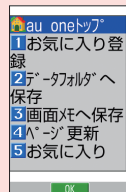

- 2 「お気に入り登録」
を選び
OK を押す。

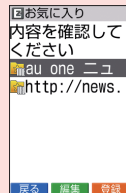

- 3 **カメラ** (登録)を押す。

「登録しました」と
表示されて、
登録が完了します。





お気に入り登録について

- ・情報サイトによってはお気に入りに登録できない場合があります。
- ・お気に入りリストには100件まで登録できます。

お気に入りに登録したサイトを見る

- 1 待受画面で **E** を押し、
「お気に入りリスト」を選び
OK を押す。



- 2 情報サイトまたはフォルダを選び
OK を押す。




フォルダを選んだ場合は、
情報サイトを選び
OK を押します。


利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

- 1 待受画面で **OK** を押し、
「各種設定」を選び
OK を押す。

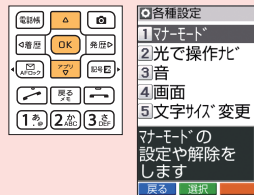

- 2 「料金／申込」を選び
OK を押し、
「料金照会」を選び
OK を押す。

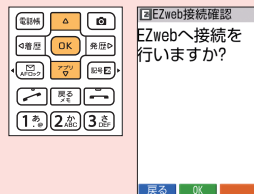

- 3 **OK** を押し、
「通話料・通信料照会」を選び
OK を押す。



EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。ご利用になる前には、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→21ページ)を参照し、初期設定を行ってください。



EZナビの利用料金について

- ・EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、お子様の居場所をカンタンに確認できます。

公園にいるのね!




地図：昭文社／ゼンリン／国土地理院


● 安心ナビを使う

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。


- ① 待受画面で **OK** を押し、
「EZサービス」を選び **OK** を押す。

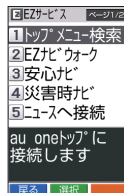

- ② 「安心ナビ」を選び **OK** を押す。
- ③ 利用規約を確認し、「同意する」を選び **OK** を押し、**OK** を押す。

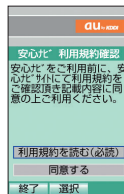

- ④ ナビパスワードを設定し、**OK** を押す。

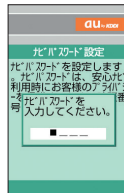


● 子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録する

親ケータイの操作です。

「安心ナビを使う」(→85ページ)を参照し、安心ナビを起動する。

- ① 「いつでも位置確認」を選び **[OK]** を押し、「位置確認」を選び **[OK]** を押す。
- ② **[OK]** (新規) を押し、電話帳から、パートナーリストに登録するお子様の電話番号を選び、**[OK]** を押す。
- ③ 「送信」を選び **[OK]** を押して、お子様のau電話に、登録依頼を送信する。

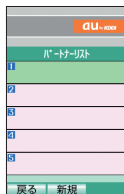



初めて安心ナビを使用するときは

- ・パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パートナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読んで **[OK]** を押してください。

● 子ケータイに登録依頼が送られる 子ケータイの操作です。

- ① ナビパスワードを入力して、登録情報を送信する。



親ケータイに、登録完了通知が届きます。

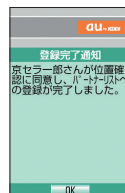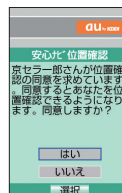

安心ナビで子供の居場所を確認するには

「安心ナビを使う」(→85ページ)を参照し、安心ナビを起動する。

- ① 「いつでも位置確認」を選び **[OK]** を押し、「位置確認」を選び **[OK]** を押す。
- ② パートナーリストから子ケータイの番号を選び **[OK]** (確認) を押し、「位置確認」を選び **[OK]** を押す。
位置が確認できると、「位置を確認できました」と表示されます。
- ③ 「地図を表示」を選び **[OK]** を押す。
位置情報が地図に表示されます。

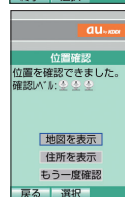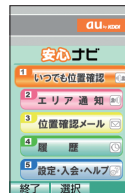

自動で位置確認できます

- ・あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、自動で位置確認することも可能です。

EZニュースフラッシュ


EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、選ぶと情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、「EメールとEZwebの初期設定をする」(→21ページ)の操作を行った後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。


配信情報は、すべて無料です。

※ 手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュでできること

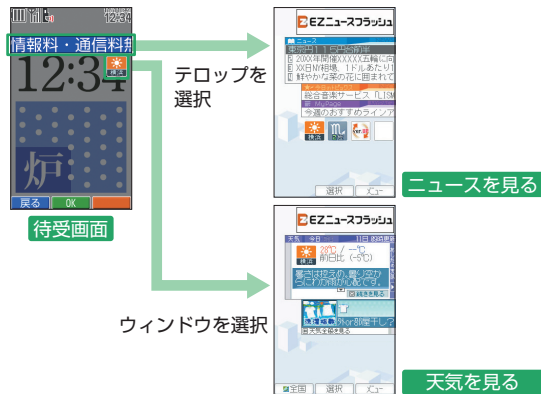

EZニュースフラッシュの情報更新について

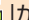
- ・情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。
- ・au one My Pageを利用／設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。

EZニュースフラッシュを設定する


EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。

「EメールとEZwebの初期設定をする」（→21ページ）の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 1 待受画面で
△ を押し、
テロップを選び
OK を押す。

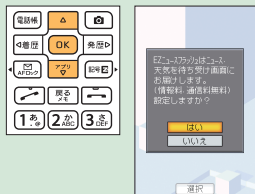

- 2 「はい」を選び
OK を押し、
「OK」を選び
OK を押す。

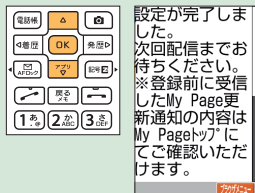

- ◆ 設定が完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージが流れます。



ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには？

- ・ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、以下の操作を行います。


待受画面で △ → テロップを選び OK → [メニュー] → 「サービス設定解除」を選び OK → 「YES」を選び OK → 「解除する」を選び OK → 「OK」を選び OK → 「OK」を選び OK

お天気を調べる

- 1 待受画面で
△ を押し、
「天気」を選び
OK を押す。



- ◆ 「きょうの天気」「あしたの天気」などが表示されます。
- ◆ [9] を押すと天気の詳細が表示されます。

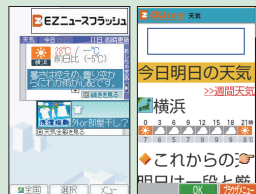

その他機能


防犯ブザーについて

あらかじめ、防犯ブザーを設定しておく、いざというときに大音量で防犯ブザーを鳴らすと同時に、現在の位置情報をペア相手にEメールでお知らせします。お買い上げ時は「設定解除」に設定されています。以下の操作を行ってください。

● 防犯ブザーを設定するには

- 1 待受画面で **[OK]** を押し、「各種設定」を選び **[OK]** を押す。
- 2 「防犯ブザー」を選び **[OK]** を押す。
- 3 「中断可能」／「中断不可」を選び **[OK]** を押す。
- 4 「いいえ」を選び **[OK]** を押す。

※「はい」を選んで **[OK]** を押すと、ロックNo.を変更できます。

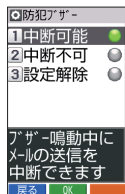

● 防犯ブザーを鳴らす

- 1 待受画面で **[O]** を2秒以上長押しする。
防犯ブザーが鳴り、現在地(GPS情報)がメールでペア相手に送信されます。

● 防犯ブザーを止める

- 1 ロックNo.を入力する。
防犯ブザーが鳴り止みます。



防犯ブザーを使うときの注意


- ・ 防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作を行うことはできません。ただし、110番（警察）、118番（海上保安本部）、119番（消防機関）へ電話をかけることはできます。
- ・ 防犯ブザーはロックNo.を入力するか、電池パックを取り外すか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・ ブザー音の音量は調節できません。
- ・ イヤホンを接続している場合やマナーモード設定中でも、スピーカーから防犯ブザーが鳴ります。
- ・ 防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。
- ・ 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障がいを引き起こす原因となります。
- ・ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取扱いには十分にご注意ください。
- ・ 待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源を切っている場合は防犯ブザーが鳴りません。

目覚まし時計を利用する

K005を目覚まし時計として利用することができます。

● 目覚まし時計を設定する

- ① 待受画面で **OK** を押し、「便利な機能」を選び **OK** を押す。
- ② 「目覚まし時計」を選び **OK** を押す。
目覚まし時計の画面が表示されます。
- ③ **OK** (変更) を押し、「設定」を選び **OK** を押す。
- ④ 時刻を入力して **OK** を押す。
- ⑤ 「いいえ」を選び **OK** を押す。
※「はい」を選んで **OK** を押すと、音量を変更できます。
- ⑥ 「いいえ」を選び **OK** を押す。
※「はい」を選んで **OK** を押すと、目覚まし鳴るときに時刻を読み上げます。

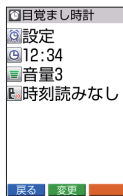

● 目覚まし時計を解除する








- ① 目覚まし時計の画面で **OK** (変更) を押し、「解除」を選び **OK** を押す。

その他の機能

その他にも次のような機能がご利用いただけます。詳しくは『取扱説明書』をご参照ください。

グローバルパスポート (GSM)	K005は、au ICカードを利用したグローバルパスポートに対応しています。 グローバルパスポートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
EZアプリ (BREW®)	EZアプリサーバに登録しているゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただけるサービスです。
au one My Page	電話帳やEメール、データフォルダ内のデータなどをお客様専用のサーバ (au one My Page) に保存して、データの管理や確認ができます。
簡易ライト	簡易ライトを点灯します。
カレンダー	月ごとのカレンダーを表示します。
電卓	最大10桁の計算を行うことができます。
オンライン辞書	au one辞書に接続し、英和／和英／国語辞典を使ってことばを調べることができます。
漢字チェック	画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができます。1回に10文字まで確認できます。
au one アドレス帳	au one アドレス帳は、au電話の電話帳の全データをサーバに預け、電話帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。 au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

困ったときは

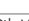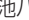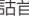症状	チェック	処置	ページ		
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。	-		
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	16		
	電源スイッチを「入」方向にスライドしましたか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	17		
電話がかかけられない	画面に「  電話がかかってこない	画面に「  キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」方向にスライドしてください。	17
	「サイドキーロック」が設定されていませんか？ (K005が閉じているときのみ)	以下の操作を行い、設定を解除してください。 待受画面で  → 「各種設定」を選び  → 「サイドキーロック」を選び  → 「解除」を選び 	-		
	警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	16	
電源が自動で切れる	電池パックの端子は汚れていませんか？	電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃してください。	-		
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	簡易留守メモを解除してください。	38		
相手の方の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	35		
着信履歴に折り返し電話をする と有料番組につながる	知らない電話番号にかけていませんか？	心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご注意ください。	8		

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイトでご案内しております。

- ・ K005からは：待受画面で  → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・ パソコンからは：<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについては、『取扱説明書』「アフターサービスについて」をご参照ください。

K005を紛失してしまったための

● 遠隔ロック 通常モードで操作してください

K005を紛失した場合に、事前に登録した電話からK005に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックと電話帳ロックをかけることができます。




通常モードに切り替えるには？


- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で **OK** → 「各種設定」を選択
び **OK** → 「通常モード切替」を選択 **OK** → 「はい」を選択
び **OK**

遠隔操作する電話番号を登録します


- 1 待受画面で **OK** **4**
1 **4** を押し、
ロックNo.を
入力して
OK を押す。

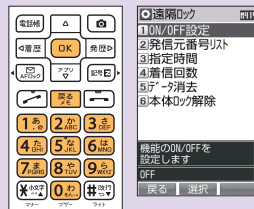

- 2 「発信元番号リスト」
を選び、
OK を押し、
登録先を選び
OK (編集)を押す。

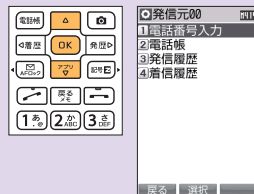

- 3 「電話番号入力」を
選び **OK** を押し、
電話番号を入力し
OK を押す。

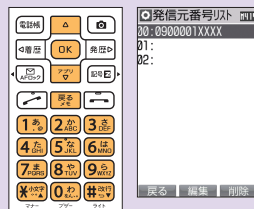



ロックNo.の初期値は？

- ・お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- ※ロックNo.は、一部の機能を除き、通常モード時に変更できます。変更方法については『取扱説明書』『ロックNo.を変更する(M45)』をご参照ください。

ロック操作の条件(時間／回数)を設定します

■ 指定時間

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分で設定できます。

■ 着信回数

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5～10回で設定できます。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたケータイに、設定した条件で電話をかけます。

例えば… 「10分間に5回」と設定した場合、10分の間に5回、なくしたケータイに電話をかけます。



発信者番号を通知しましょう

- ・登録した電話からK005に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。

● 安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

auお客様センターに電話します

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

■ 一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**
フリーダイヤル

■ au電話から

局番なしの **113**

次ページへ

auお客さまサポートにアクセスします

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作することでも安心ロックをかけられます。



電源が入っていないとロックできません

- ・K005の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所にK005があると、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。



ケータイの位置を検索するには(ケータイ探せて安心サービス)

- ・ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、パソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。詳しくは『取扱説明書』「ケータイ探せて安心サービスを利用する」をご参照ください。

着信を拒否する

通常モードで操作してください

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

設定方法については『取扱説明書』「着信を拒否する(M43)」をご参照ください。



通常モードに切り替えるには？

- ・通常モードに切り替えるには、以下の操作を行います。
かんたんモードの待受画面で → 「各種設定」を選び → 「通常モード切替」を選び → 「はい」を選び

索引

記号／アルファベット

au ICカード	14
au one トップ	81
Cメール	63
送信する	63
読む	64
EZweb	80
EZキー	15
EZナビ	85
EZニュースフラッシュ	87
Eメール	57
アドレスを確認する	22
アドレスを変更する	21
送信する	57
デコレーションメールを	59
送信する	59
返信する	62
読む	60
K005でできること	2

microSDメモ리카ード	15
スロット部	15
OKキー	15

あ

アイコン	18
アプリ／下キー	15
安心ナビ	85
安心ロック	93
上キー	15
英字モード	42
英数字	45
絵文字	45
遠隔ロック	92
オートフォーカス	73
お気に入り	84
音声認識	26
音声読み上げ	24
オンラインマニュアル	31

か

外部接続端子カバー	15
外部接続端子部	15

顔文字	45
拡大鏡	77
カタカナモード	42
カメラ	15, 72
カメラキー	15
簡易ライト	15
簡易留守メモ	7, 38
漢字・ひらがなモード	42
かんたんモード	4
記号	41
共通ACアダプタ01 / 02 (別売)	16
切キー	15
緊急地震速報	65
健康歩数計	66
声認識キー	15
困ったときは	91

さ

災害用伝言板サービス	9
サイドキーロック	91
撮影モード	73
撮影ライト	15, 72

撮速メール	77
サブディスプレイ	15
写真	74
Eメールで送る	76
撮影する	74
見る	79
充電	5, 16
充電端子	15
受信ボックス	61, 65
受話音量	35
受話口	15
情報サイト	80
初期設定	21
数字モード	42
すぐ文字	23
ストラップ取り付け部	15
スピーカー	15
赤外線ポート	15
操作ガイド	30
送話口	15
その他機能	89

た

ダイヤルキー	15
卓上ホルダ	16
着信音	36
着信音量	36
着信(充電)ランプ	15
着信履歴	35
着信履歴／左キー	15
通常変換	44
通常モード	4
通話	33
通話キー	15
電源	17
電源スイッチ	15
電池パック／フタ	15
電池レベル	18
電波の強さ	18
添付	58, 76
電話	33
受ける	33
かける	33
電話帳	46

受信したEメールから	
登録する	49
赤外線を使って	
登録する	51
電話をかける	50
登録する	46
発信履歴／着信履歴から	
登録する	48
編集する	51

電話帳キー	15
動画	75

な

内蔵アンテナ部	14
長持ちモード	7
入力モード	42
ノイズキャンセル用	
マイク	15, 34

は

はっきり通話	34
バック機能	42
発信履歴	35

発信履歴／右キー	15
光センサー	15
ペア機能	54
電話をかける	56
登録する	54
メールを送る	56
防犯ブザー	15, 89

ま

マイク	15
マナーについて	1
マナーモード	7, 38
迷惑メール	8, 62
メインディスプレイ	15
メインメニュー	20
メールキー	15
メールフィルター	8, 62
目覚まし時計	90
メロディ	36
文字入力	40
文字入力練習	30
戻る／メモキー	15

や

ゆっくり通話	34
予測変換	43
読み上げキー	15

ら

利用料金	84
レシーバー	15
レンズ部	15
録画モード	73

わ

私の番号	22
ワン切り	8
ワンタッチキー	15, 56

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-111

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR

AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは



0077-7-113

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合下記の番号に
お電話ください。(無料)



0120-977-033 (沖縄を除く地域)



0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更するこ
とがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート
▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス ▶

※別途パケット通信料がかかります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクルネットワーク
MOBILE PHO OUTRY RECICLNG

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためにお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。

2010年6月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元: 京セラ株式会社
KTE67NASZX- 0610SZ

